10' x 20' x 8' AutoShelter™
Peak Style Shelter
Assembly Instructions

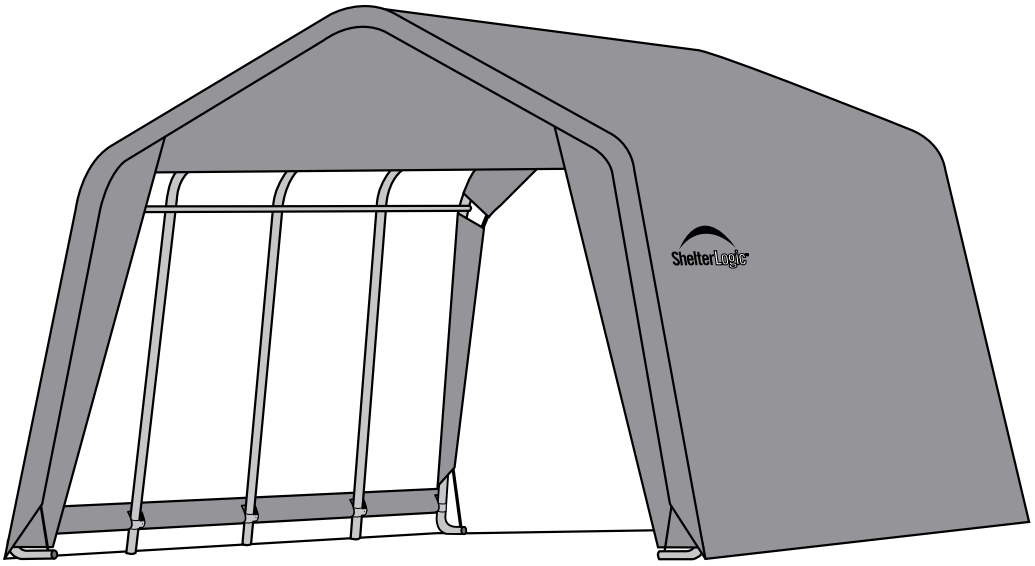

DESCRIPTION	MODEL #
10' x 20' x 8' AutoShelter™ - Tan	62680

RECOMMENDED TOOLS

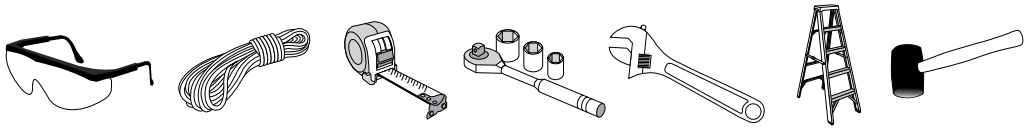

Please read instructions COMPLETELY before assembly. This shelter MUST be securely anchored.
THIS IS A TEMPORARY STRUCTURE AND NOT RECOMMENDED AS A PERMANENT STRUCTURE.

Before you start: 2+ individual recommended for assembly, approximate time 2 hr.

ShelterLogic®
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970
Canada:
1-800-559-6175

ATTENTION:

This shelter product is manufactured with quality materials. It is designed to fit the **ShelterLogic®, LLC** custom fabric cover included. **ShelterLogic®, LLC** Shelters offer storage and protection from damage caused by sun, light rain, tree sap, animal - bird excrement and light snow. Please anchor this **ShelterLogic®, LLC** structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation. If you have any questions call the customer service number listed below. Please refer to the warranty card inside this package.

DANGER:

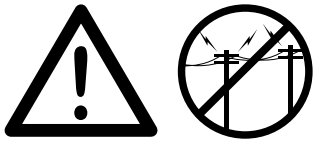

Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters. Choose the location of your shelter carefully. **DANGER:** ***Keep away from electrical wires.*** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.

WARNING:

Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.

CAUTION:

Use **CAUTION** when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Beware of pole ends.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME:

PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

ShelterLogic®, LLC is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. **ShelterLogic®, LLC** cannot be responsible for any shelter that blows away. **NOTE:** *Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions*. If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.

REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS:

Genuine **ShelterLogic®, LLC** replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.

QUESTIONS - CLAIMS - SPECIAL ORDERS? CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

U.S. CUSTOMER SERVICE: 1-800-524-9970 INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE: 001-860-945-6442 CANADA CUSTOMER SERVICE: 1-800-559-6175

HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:30AM-8:00PM EST, SAT-SUN 8:30AM-5:00PM EST.

CARE AND CLEANING:

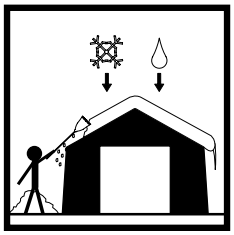

A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.

WARRANTY:

This shelter carries a full limited warranty against defects in workmanship. **ShelterLogic®, LLC** warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of:

1 YEAR FOR COVER FABRIC, END PANELS AND FRAMEWORK

Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic®, LLC** for factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller, (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic®, LLC** will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. Parts and replacements will be sent C.O.D. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details.

Covered by U.S. Patents and patents pending: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

10' x 20' x 8' AutoShelter™ Parts List - Model #62680

Description of Parts:	Quantity	Part #
 Rafter Poles 42 1/4"	10	802632
Cross Rails, Swedge 31 3/4"	21	800599
 Cross Rails 30 5/8"	3	800598
 Cross Rails 36 3/8"	8	800163
Cross Rails 24 1/4"	8	13345
 Upright Poles 35 1/2"	10	802633
Upright Poles, Swedge 30 1/4"	4	802634
Middle Poles 40 11/16"	6	802635
Corner Leg Bends	4	802637
Side Corners	10	802631
Top Connectors	5	800600
Steel Foot Plate	6	12270
ShelterLock™	10	800597
Ratchet Clamp	8	10240
 Round Head Bolts 1/4" x 3"	5	802630
Bolts 1/4" x 1 5/8"	48	10115
Bolts 1/4" x 1 7/8"	30	03032
 Bolts 1/4" x 3 3/8"	10	802497
Washer 1/4"	16	01011
Nut 1/4"	93	01010
White Bungee Cords *(For holding door open)*	2	10066
Bolt Caps *(For bolt 802497)*	10	10150
 Half-Clamps for Middle Legs	12	13201
Half-Clamps for Corner Legs	8	13202
Cover	1	802490
 2-Zipper Door	1	802492
Back Panel	1	802491
15" Auger Anchors (Temporary) Cable - 1' Length Cable Clamps	4 4 4	10014 10015 10016

1. LAY OUT ROOF FRAME

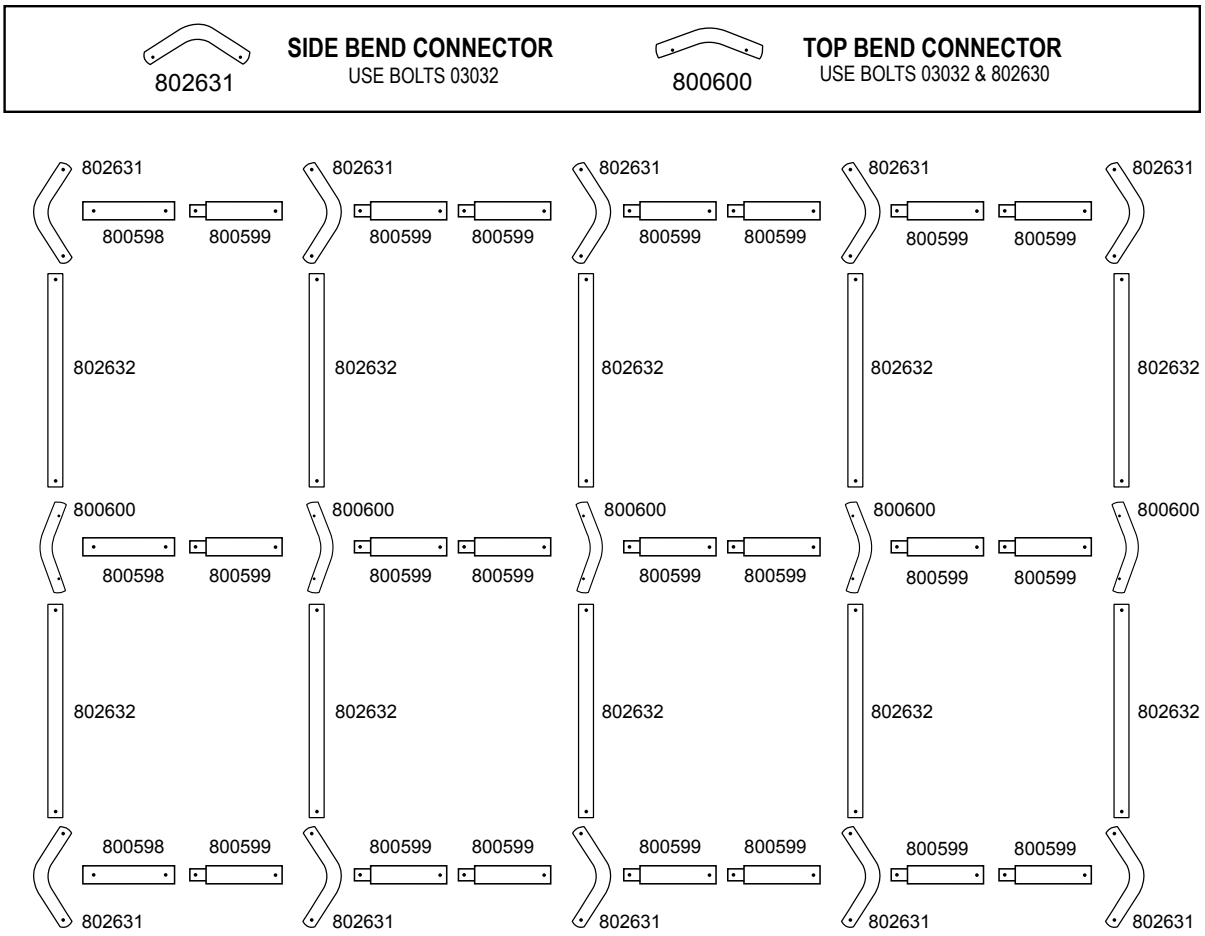

2. ASSEMBLE ROOF FRAME *Use bolts as shown in illustrations.*

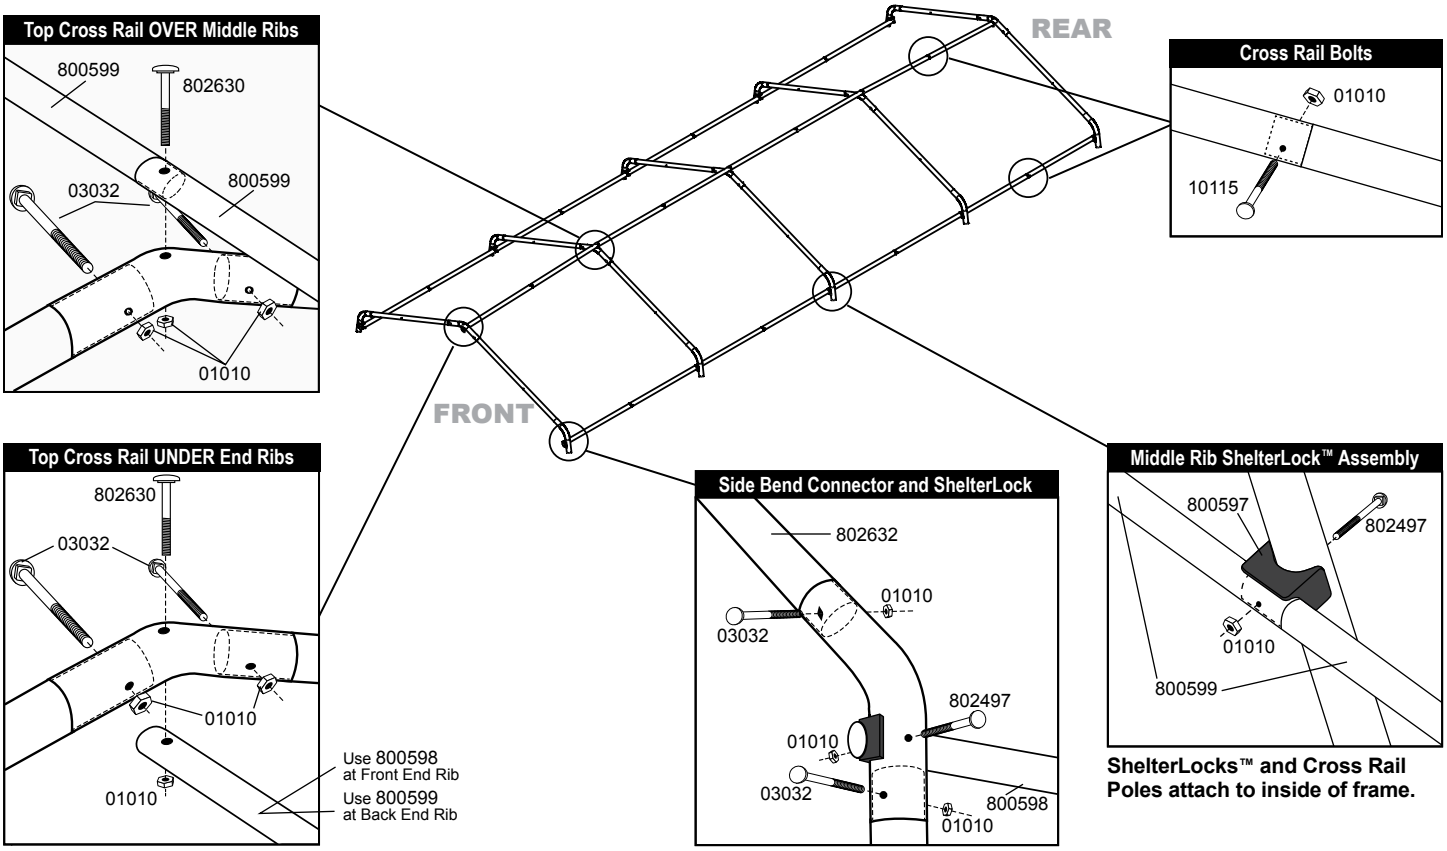

ShelterLocks™ and Cross Rail Poles attach to inside of frame.

3. ASSEMBLE LEGS & ATTACH TO ROOF FRAME *Use bolts as shown in illustrations.*

A. Assemble Corner and Middle legs.
B. Attach legs with bolts on one side of roof frame, let the other side of roof frame rest on the ground.
C. Attach remaining legs with bolts to opposite side of roof frame.

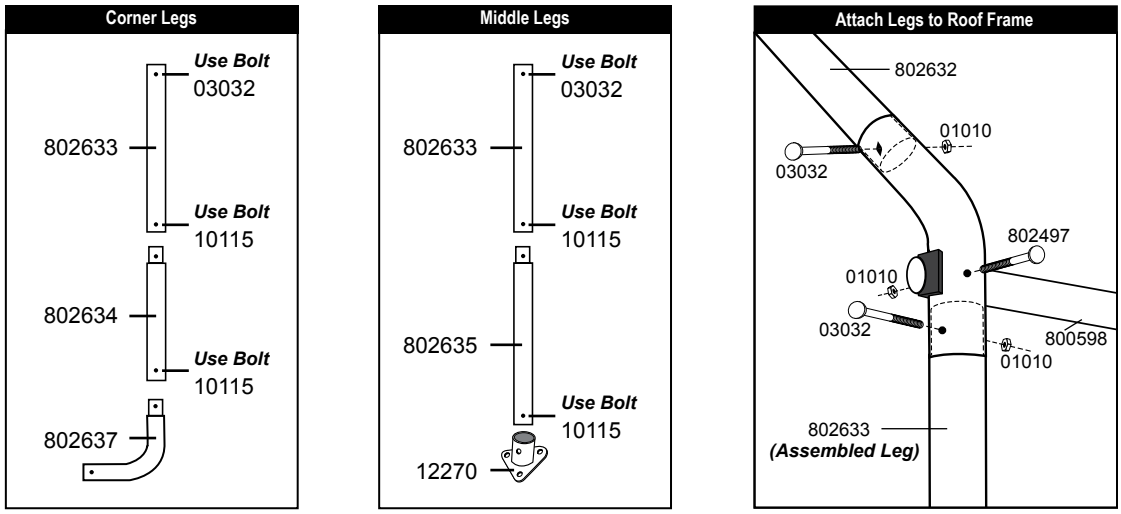

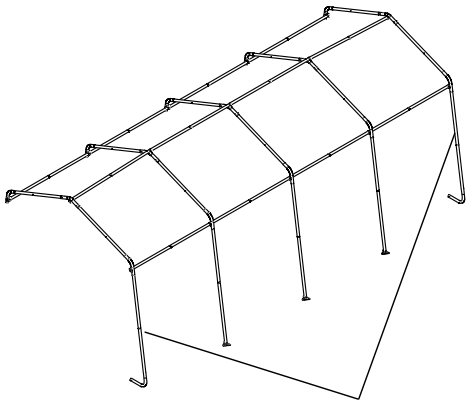
Corner Legs

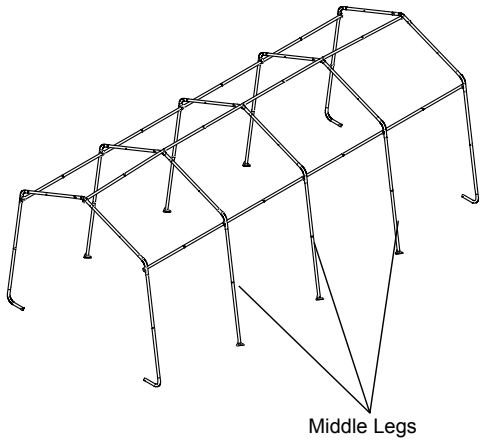
Middle Legs

4. ASSEMBLE COVER RAILS

A. Place the cover rail **(800163, 13345)** at each leg and secure it at each leg with a cover clamp as shown below.
B. Slide the cover rails so they are 8" up from the ground and ***hand tighten bolts on clamps.***

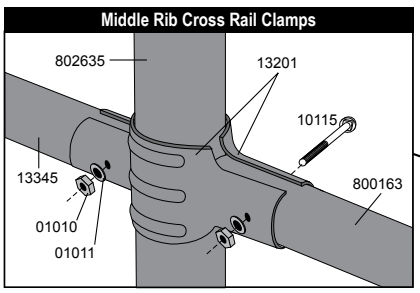

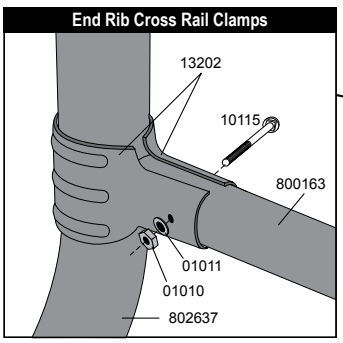

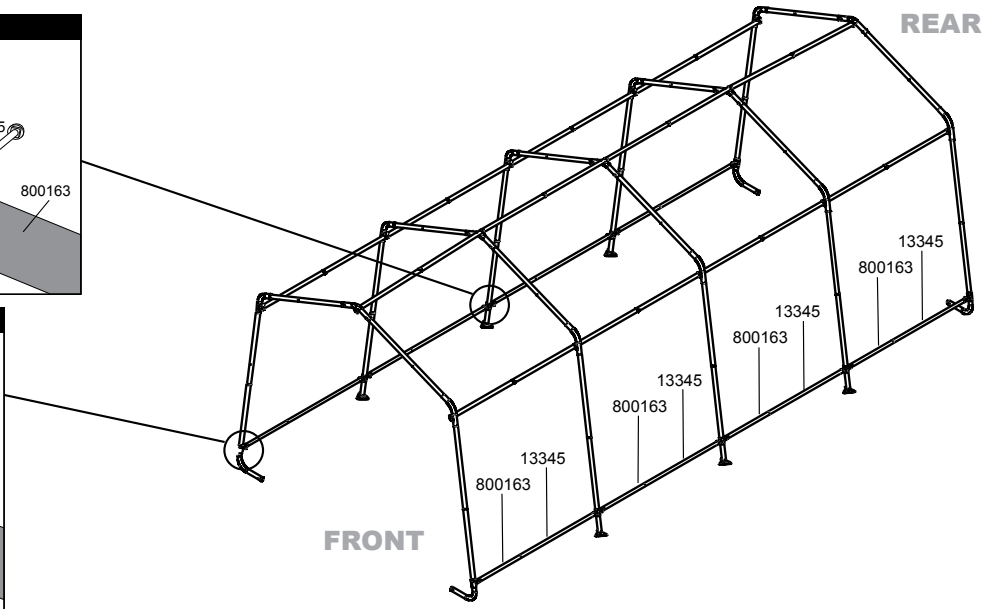

5. SQUARING UP THE FRAME

A. Place frame in its final location, which needs to be as flat and level as possible.
B. Measure across opposite corners. ***These distances must be equal to within 1".***
C. Check that the front and rear of the frame measures 10' in width.

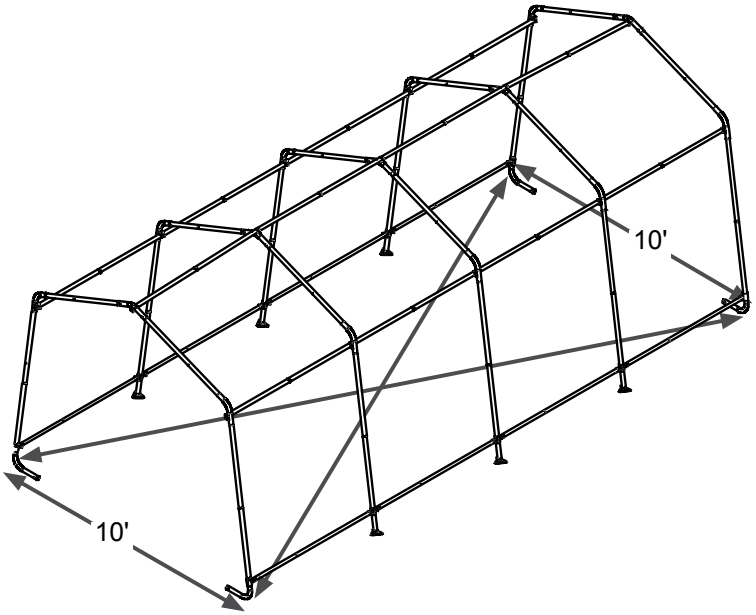

6. PROPERLY ANCHOR THE FRAME

WARNING: Serious injury to persons or property could result if cover is installed and shelter is not anchored and is left unattended. Shelter MUST be securely anchored.

A. Anchors must be placed inside shelter at the corners of the shelter.

B. Insert a ¾" pipe or steel rod, through the eyelet of the auger and screw the anchor into the ground until the eyelet is sticking out of the ground by 1-2" so it can be anchored to the legs.
If ground is too hard, dig a hole with a shovel or post hole tool. ***Optional:*** *Fill with cement.*

C. Wrap cable provided through the eyelet of the anchor and around the frame as shown below. Secure the cable with the clamps provided.

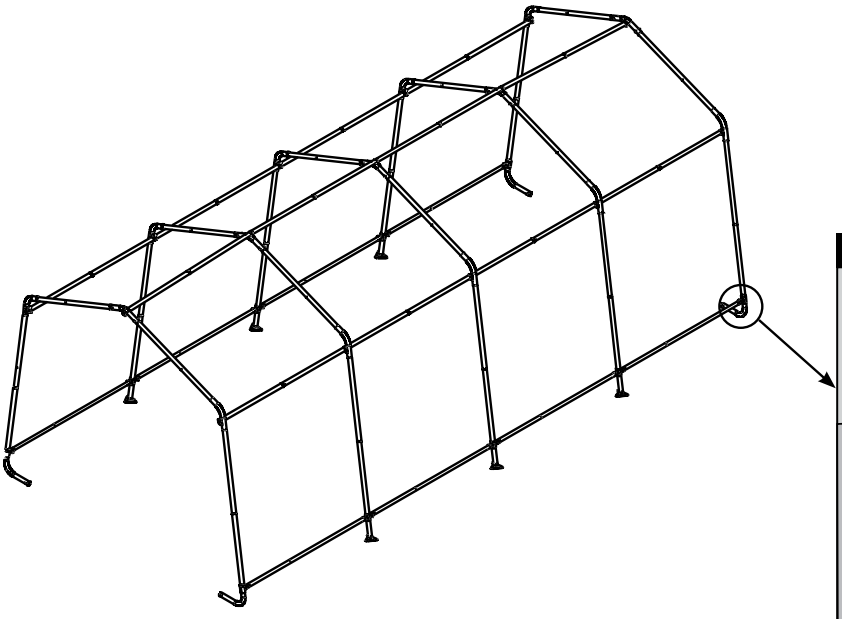

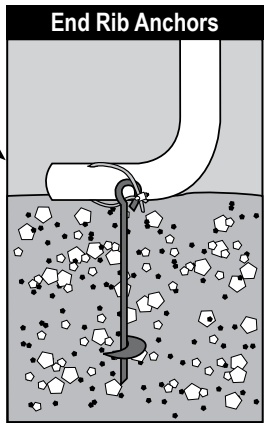

NOTE:
15" Augers are for temporary use only! For best results ShelterLogic recommends using our Easy Hooks (#10036 4-pack, #10035 6-pack, or #10038 8-pack) or 30" Augers (#10075 4-pack, #10078 6-pack, or #10079 8-pack) for a stronger, more secure installation.

Call 1-800-524-9920 or visit www.shelterlogic.com for more information.

7. DOOR AND SOLID END PANEL INSTALLATION

A. Hold end panel at the top center with white inner surface facing inside of the shelter. Wrap the edges of the fabric panel around the end rib.

B. Disconnect top rail from the end rib. Pass the top cross rail through the gap in the fabric, in between the webbing and rib frame. Re-attach top cross rail to end rib. *Repeat Step B for side cross rails.*

C. At the bottom, where the webbing exits the pocket on each side of end panel, pull webbing to remove the slack. ***Be careful not to pull the webbing through the other side of the webbing pocket.***

D. Insert the “S”- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself.

Position the end panel so that it is centered on the building before fully tightening the end panel.

E. Tighten ratchets, alternating from one side to the other, until the end panel is centered and tight.

Zipper Door Panels: Zippers must be closed when tightening end panel.

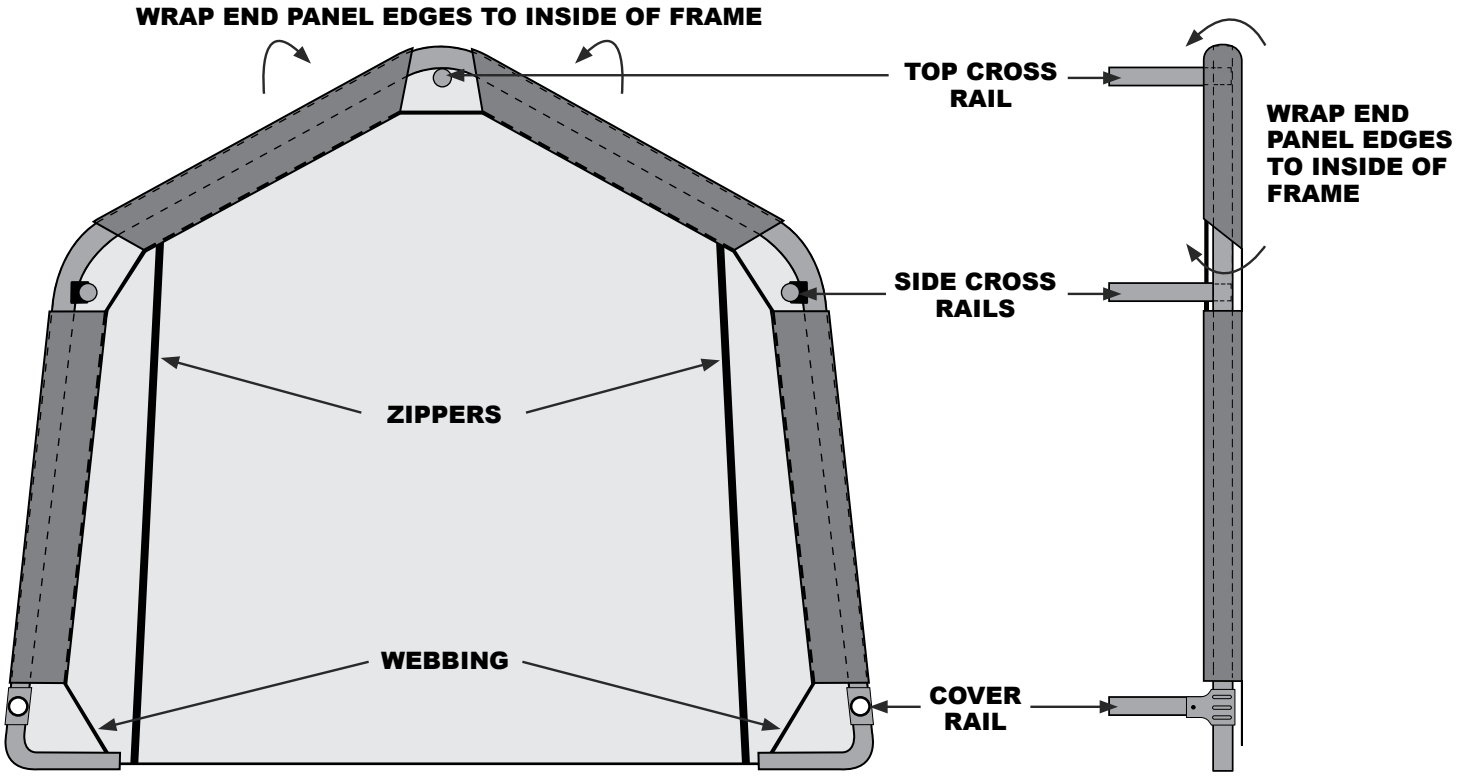
WRAP END PANEL EDGES TO INSIDE OF FRAME
TOP CROSS RAIL
WRAP END PANEL EDGES TO INSIDE OF FRAME
SIDE CROSS RAILS
ZIPPERS
WEBBING
COVER RAIL
INSIDE VIEW OF END RIB
SIDE VIEW OF END RIB

Thread Webbing Into Ratchet

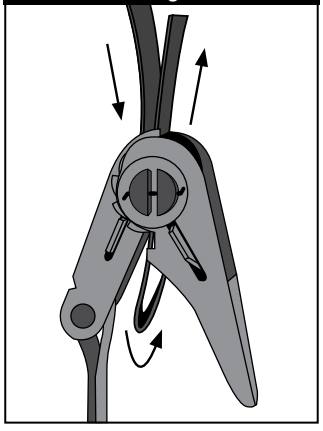

Webbing and Ratchets Securing End Panel

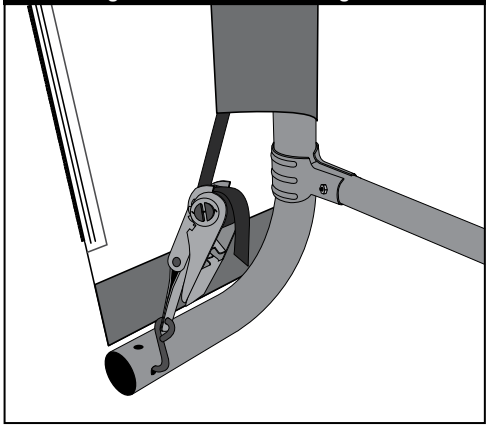

8. INSTALLING COVER AND COVER RAILS

A. Lay the cover on the ground next to the frame with inside of the cover (the side with the pipe pockets) facing down and the webbing on the front and rear of the corner of the building.

B. Pull cover over the frame, making sure to center cover on frame. There should be an equal amount of overhang at all four corners.

C. Insert the “S”- Hook on ratchet into hole on the leg bend. Insert the webbing into the spindle of the ratchet and pull tight. Wind the ratchet so that the webbing overlaps itself.

D. Disassemble cover rails and slide through fabric pockets at each leg and reattach with clamps to each leg. Repeat this on other side. Push down on cover rails to tighten cover, before tightening bolts completely.

E. Check and tighten Ratchets and Cover Rails monthly to ensure the cover is tight.

NOTE: *The* ***ShelterLogic®*** *logo should be oriented as shown below.*

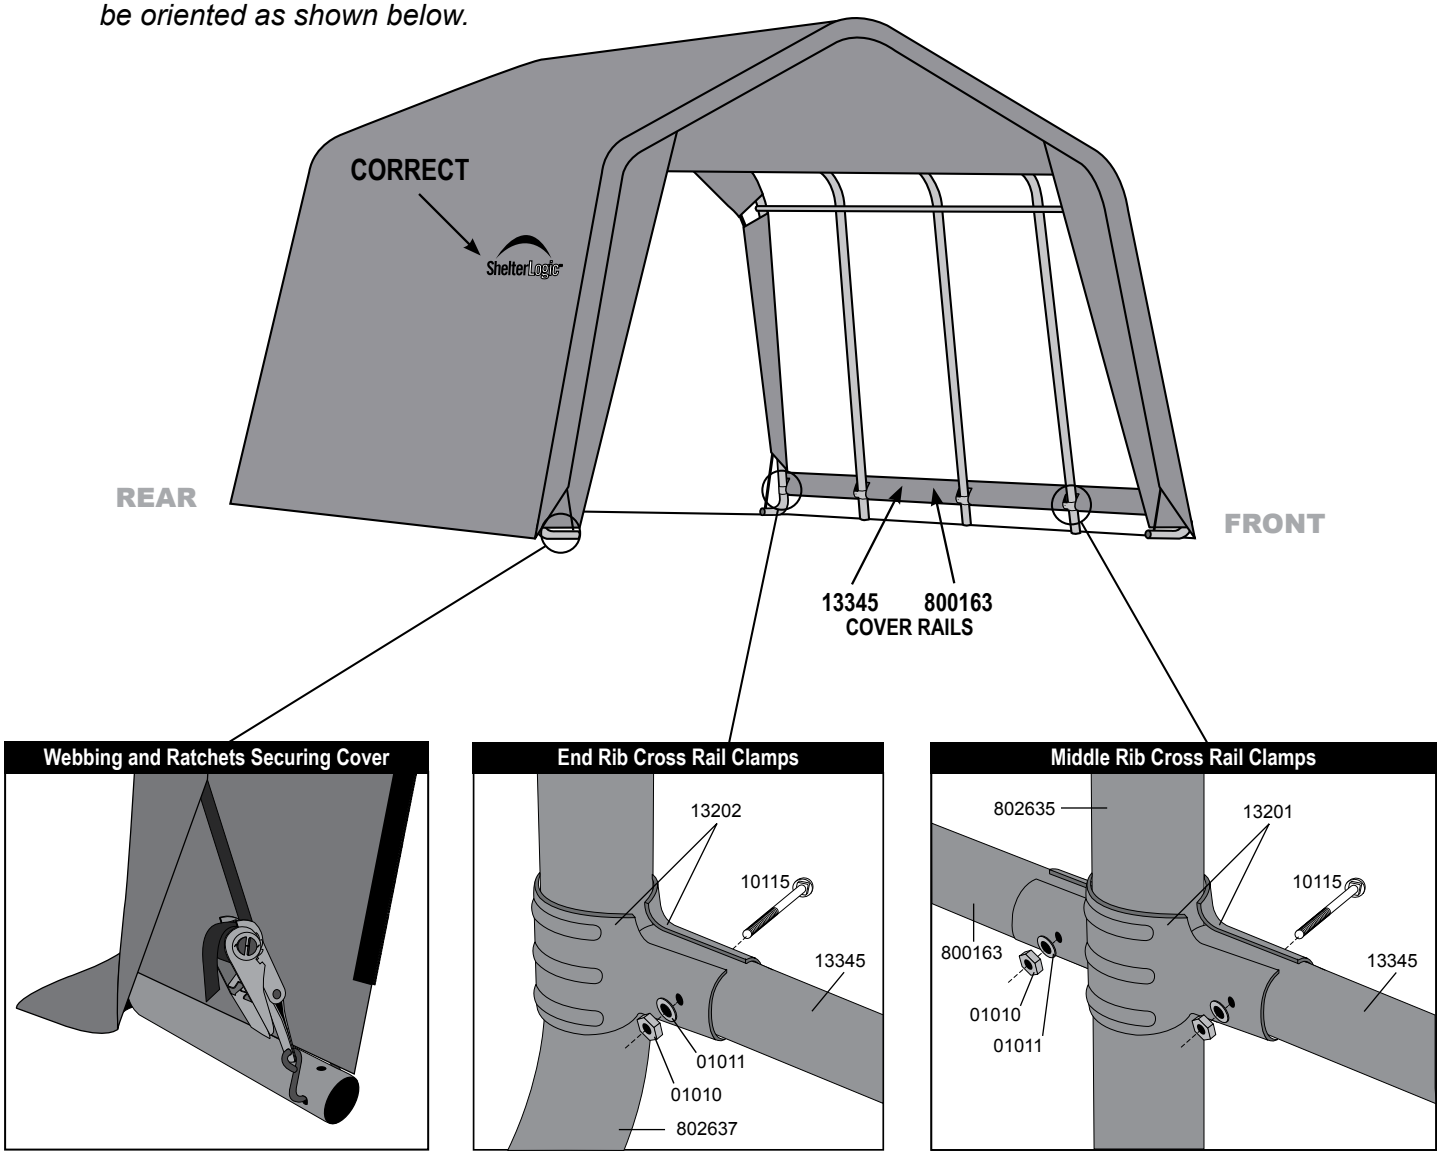

3 x 6,1 x 2,4m AutoShelter™

LES TRADUCTIONS FRANÇAISES D'INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE

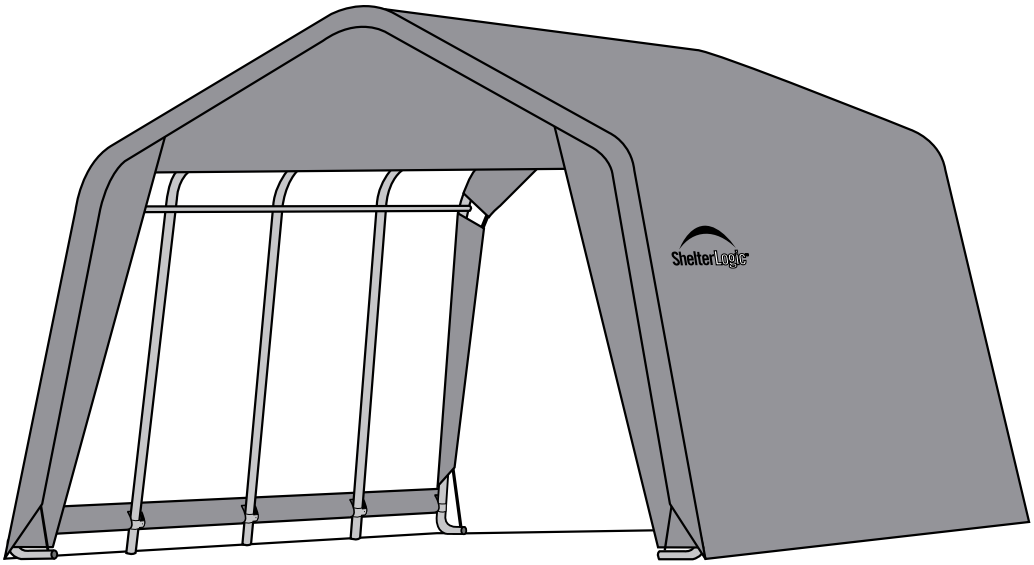

DESCRIPTION	MODEL #
3 x 6,1 x 2,4m AutoShelter™ - Bronzage	62680

OUTILS RECOMMANDÉS

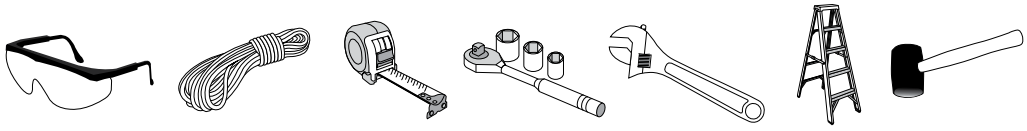

Lire <u>TOUTES</u> les instructions avant de monter. Cet abri DOIT être bien ancré.
Ceci est une structure temporaire, il n'est pas recommandé d'en faire une structure permanente.

<u>Avant de commencer:</u> Il faut 2 personnes ou plus pour le montage qui prend environ 2 heures.

ShelterLogic®
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970
Canada:
1-800-559-6175

ATTENTION:

Ce produit Shelter est conçu avec des matériaux de la plus haute qualité. Il est conçu pour être utilisé avec la toile fabriquée par Shelterlogic. **ShelterLogic®, LLC** offre un abri et une protection contre les faits malfaisants du soleil, une pluie légère, la sève des arbres, les excréments animaliers et une légère tomber de neige. S'il vous plait ancrez la structure **ShelterLogic®, LLC** d'une manière correcte. Un ancrage correcte, garder la toile bien tendue et sans accumulation de neige et sans débris est la responsabilité du consommateur. Prenez bien soin de lire et de comprendre les détails de l'installation, les remarques et avertissements avant l'installation finale du produit. Si vous avez des questions appeler le service clientèle afficher sur la première page de votre manuel d'installation. Aussi référencez-vous à la carte de garantie fournie avec votre achat.

DANGER:

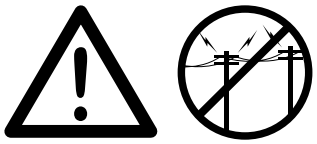

Choisissez avec soin l'emplacement de l'abri. Danger: ***Installez à distance de fils électrique.*** Faites attention aux lignes à haute tension, branches d'arbre et autre structure. NE PAS installer près de toits, ou tout autres structures des quels de la neige, glace, ou eau excessive pourrait tomber sur l'abri. Ne pas pendre d'objet sur labri.

ATTENTION:

Risque de feu. NE PAS fumer ou utiliser des outils à flamme ouverte (barbecue, friteuse, fumoirs ou lanternes) dans ou aux alentours de l'abri. NE PAS stocker de liquide inflammable (gazoline, kérosène, propane, etc.) dans ou aux alentour de votre abri. N'exposer pas le toit ou les cotes à une flamme ouverte ou toute autre source de feu.

AVERTISSEMENT:

Soyez très prudent pendant la construction de la charpente. Utilisez des lunettes de protection pendant la durée de l'installation. Sécurisez et boulonnez ensemble tout les tubes de la toiture pendant l'assemblage. Attention au bout des tuyaux.

MISE EN GARDE:

L'ANCRAGE CORRECT DE LA PORTE AUTOMATIQUE EST LA RESPONSABILITÉ DU CONSOMMATEUR.

ShelterLogic®, LLC n'est pas responsable pour tout dommage à l'unité. Toute porte automatique qui n'est pas ancrée correctement et de façon sécuriser a le potentiel d'être endommager, et ne sera pas couvert sous la garantie. Vérifier les ancres et la charpente de façon périodique pour s'assurer de la stabilité. **REMARQUE:** *La couverture de votre abri peut être rapidement enlevé et stocker avant des conditions météorologiques sévères. Si des vents forts ou des conditions sévères sont annoncées, nous recommandons d'enlever la couverture.*

PIÈCES DE REMPLACEMENT. ASSEMBLAGE. COMMANDES SPÉCIALES:

Des pièces de rechange **ShelterLogic®, LLC** et accessoires sont disponible direct de l'usine, inclus sont des kits d'ancrages, couverture de rechange, panneau et kit d'enclosure, kit de lumière et de ventilation, tube de charpente, portes à glissières et autres accessoires. Tous sont envoyés direct de l'usine à votre domicile.

QUESTIONS – RÉCLAMATIONS – COMMANDES SPÉCIALES? APPELER NOTRE SERVICE CLIENTÈLE:

SERVICE CLIENTÈLE US: 1-800-524-9970 SERVICE CLIENTÈLE INTERNATIONAL: 001-860-945-6442 SERVICE CLIENTÈLE CANADIEN: 1-800-559-6175

HEURES D'OPÉRATIONS: LUNDI – VENDREDI: 8:30AM – 8:00PM EST, SAMEDI – DIMANCHE: 8:30AM – 5:00PM EST.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE:

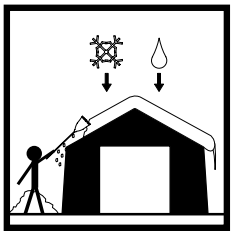

Une couverture bien tendue assurera une vie plus longue et de meilleur performances. Toujours maintenir la couverture bien tendue. Une couverture mal tendue peut accélérer la détérioration de la couverture. Enlever du toit toute accumulation de neige ou de glace immédiatement avec l'aide d'un balai, d'un balai serpillère ou autre instrument à bord doux. Garder le raille propre et sans débris. NE PAS utiliser d'eau de javèle ou autre produits nettoyant abrasive pour nettoyer la couverture. Le panneau de porte peut être facilement nettoyé avec de l'eau et du savon. NE PAS utiliser des outils a bord coupant, ou des instruments comme râteau ou pelle pour enlever la neige. Cela pourrait trouer la couverture. N'utiliser pas d'eau sous haute pression.

GARANTIE:

Comprend une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic®, LLC** garantie aux propriétaires que si utiliser et installer de façon correcte, le produit et toutes pièces associer, seront sans défauts de fabrication pour une période de:

1 AN POUR LA COUVERTURE, LES PANNEAUX AVANT ET ARRIERE ET LA CHARPENTE.

La période de garantie est déterminer par la date d'envoie de l'usine de **ShelterLogic®, LLC**, pour les commandes directes, ou par la date d'achat d'un distributeur autoriser à la vente. (S'il vous plait conserver la copie de votre reçu d'achat). Si ce produit ou toutes pièces associées sont défectueuses ou manquantes au moment de la réception, **ShelterLogic®, LLC** réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces défectueuses sans frais au consommateur. Les pièces de remplacement ou pièces réparées seront couvertes pour le reste de la garantie original limitée. Tout frais de port sera la responsabilité du consommateur. Pièces et remplacements seront envoyés en COD. Vous devez conserver l'emballage original pour les renvoies. Si vous acheter dans un distributeur local, toutes réclamations doivent être accompagné du reçu d'achat. Voir carte de garantie pour plus de détails.

Couvert par un ou plus des brevets ou brevets en attente: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

3 x 6,1 x 2,4m AutoShelter™ Les Parties Énumèrent - Modèle nº 62680

Description des Proudits:	Quantité	Partie #
 *Poteaux de chevrons cannelés 107,4 cm (42 1/4 po)*	10	802632
Rails transversaux, Swedge 80,9 cm (31 3/4")	21	800599
 *Rails transversaux, aucun Swedge 77,8 cm (30 5/8")*	3	800598
 *Rails transversaux, Swedge 92,4 cm (36 3/8 po)*	8	800163
Rails transversaux, Aucun Swedge 61 cm (24 1/4 po)	8	13345
 *Tube verticale, 90,2 cm (35 1/2 po)*	10	802633
 *Tube Vertical mâle, 76,8 cm (30 1/4 po)*	4	802634
Poteaux de milieu cannelés 103,3 cm (40 11/16 po)	6	802635
Pieds courbés de coin	4	802637
Le Connecteur Latéral	10	802631
Premier Connecteur	5	800600
La Plaque En Acier de Pied	6	12270
ShelterLock™ Bloque Stabilizeur	10	800597
Cliquet	8	10240
 *Boulon rond tête 6,3 x 76,2 mm (1/4 x 3 po)*	5	802630
Boulons de 6,4 x 41,2 mm (1/4 x 1-5/8 po)	48	10115
Boulons de 6,4 x 47,6 mm (1/4 x 1-7/8 po)	30	03032
 *Boulons de 6,4 x 85,7 mm (1/4 x 3 3/8 po)*	10	802497
Joint de 6,4 mm (1/4 po)	16	01011
Écrous de 6,4 mm (1/4 po)	93	01010
Saudows blancs (Pour tenir la porte ouverte)	2	10066
Chapeau à boulon (Pour boulou 802497)	10	10150
 *Demi-pinces pour pieds du milieu*	12	13201
Demi-pinces pour pieds du coin	8	13202
Toit	1	802490
 *Porte avec 2 fermetures à glissière*	1	802492
Panneau arrière (solide)	1	802491
Ancres Vrilles	4	10014
Câble - Longueur 1 pi (30 cm)	4	10015
Pinces de câble	4	10016

1. ÉTALER LA CHARPENTE DU TOIT

802631	**LE CONNECTEUR LATÉRAL** Utilisez des boulons **03032**	800600	**PREMIER CONNECTEUR** Utilisez des boulons **03032 & 802630**

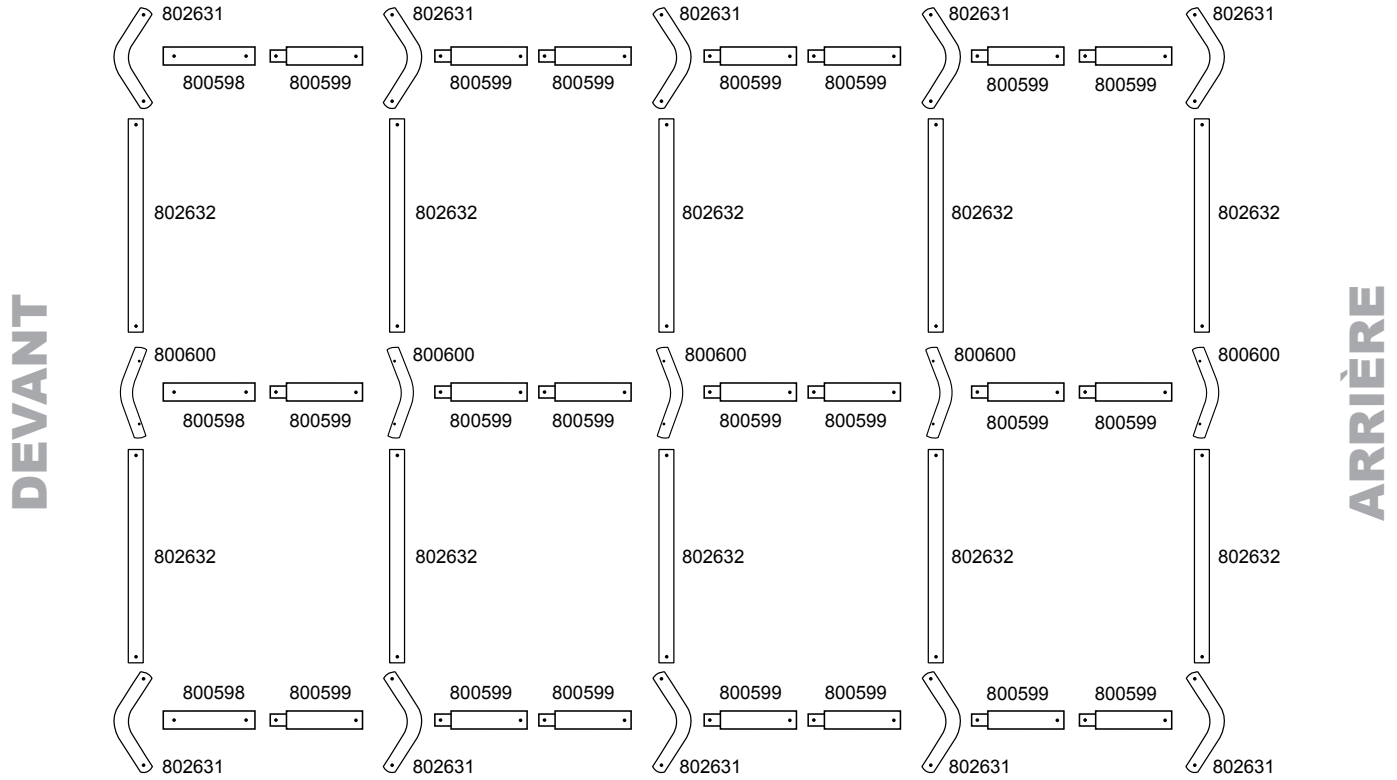

2. ASSEMBLAGE DU TOIT *Utilisez les boulons comme illustré.*

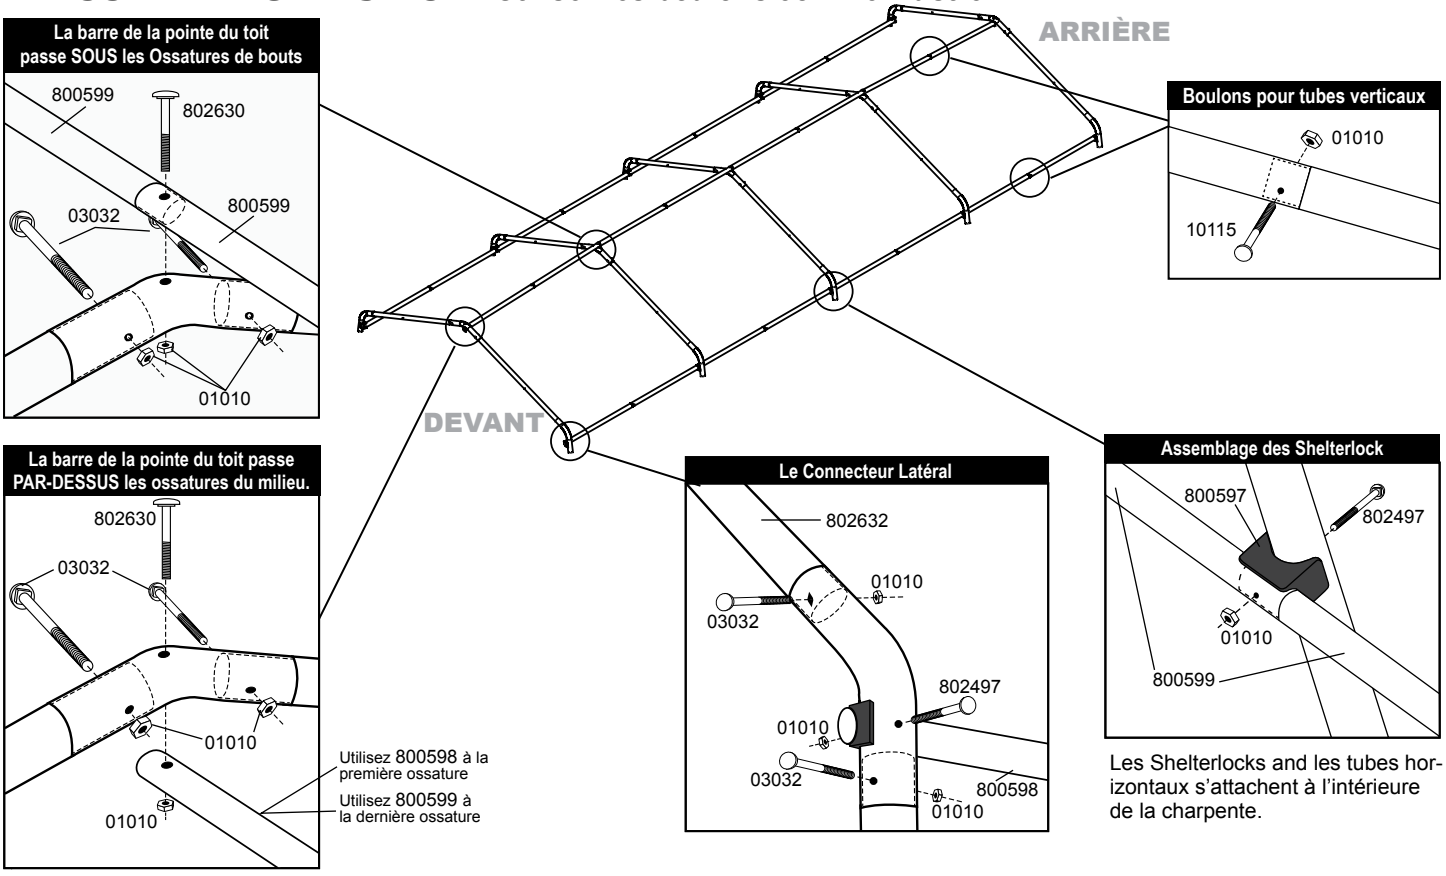

Les Shelterlocks and les tubes horizontaux s'attachent à l'intérieure de la charpente.

3. ASSEMBLEZ LES JAMBES ET LES PIEDS *Utilisez les boulons comme illustré.*

A. Assembler les jambes du milieu et les jambes des coins.
B. Attachez les jambes avec les boulons sur un des coté de la toiture.
C. Attachez le reste des jambes avec les boulons de l'autre coté de la toiture.

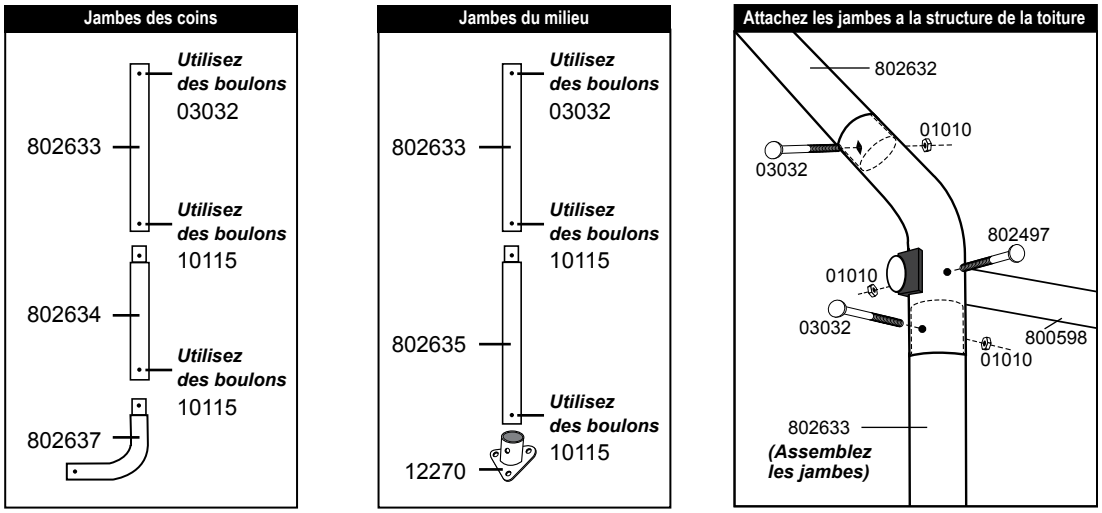

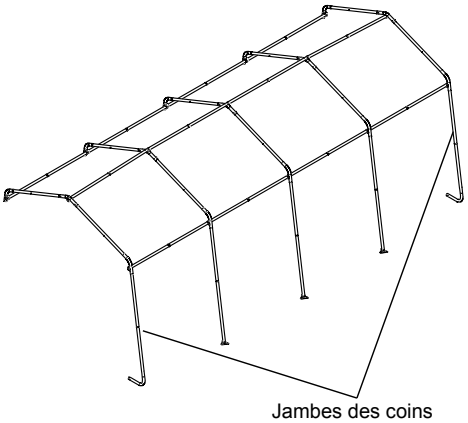

Jambes des coins

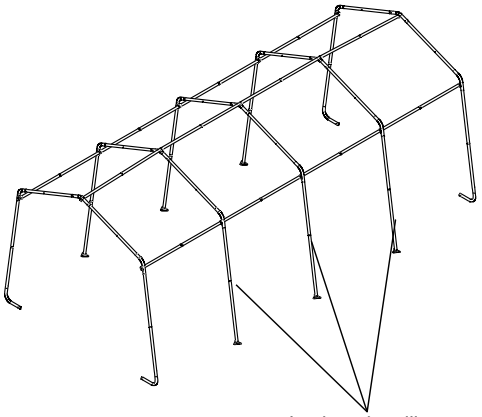

Jambes du milieu

4. ASSEMBLEZ LES TUBES DE COUVERTURE

A. Positionnez les tubes de couverture (800163, 13345) à chaque jambe, et attachez les avec les pinces comme montré.
B. Glisser les tubes de façon à ce qu'ils soient à 20,3 cm (8 pouces) du sol, et serez les boulons à la main.

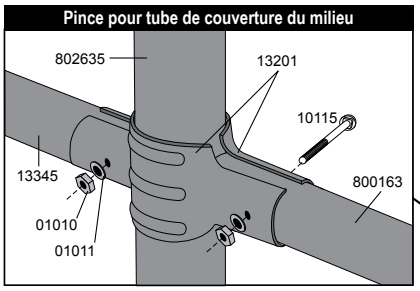

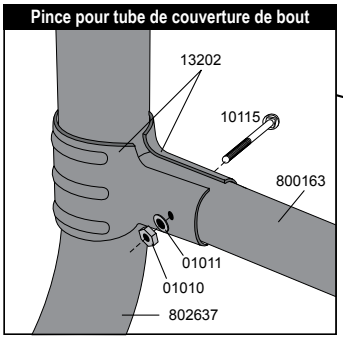

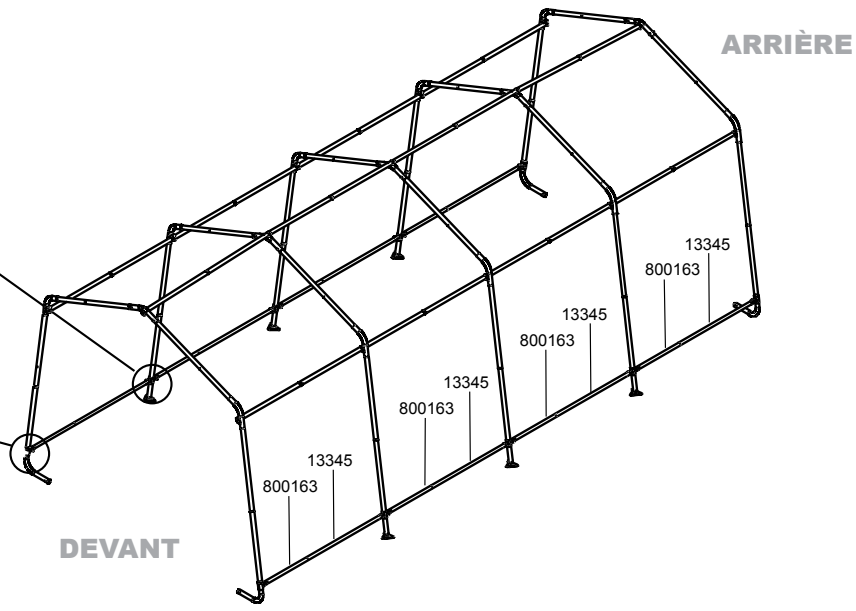

5. POSITIONNEZ LA CHARPENTE DE FAÇON RECTANGULAIRE

A. Posez la charpente sur ca location finale, qui devrait être à niveau, et le plus plat possible.
B. Mesurez à chaque coin opposes. Les distances devraient être les même à 2,5 cm (un pouce) près.
C. Vérifier qu'elle face 3m en largeur.

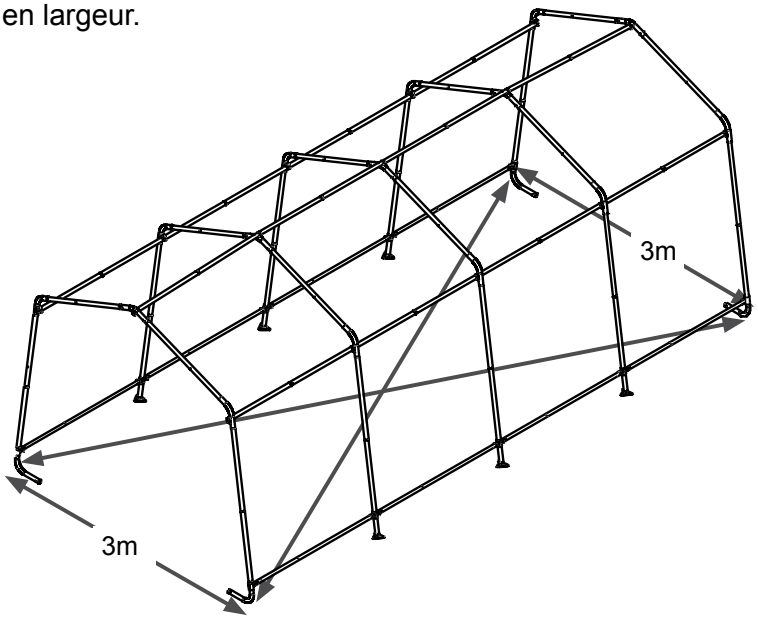

6. ANCREZ LA CHARPENTE DE FAÇON CORRECTE

AVERTISSEMENT: Des blessures à personne ainsi que des dommages à la propriété peuvent arriver si la couverture et l'abri ne sont pas ancrés, et laisser sans surveillance. L'abri doit être ancré et sécuriser jusqu'à ce que l'installation soit terminée.

A. Chaque ancre doit être placée à l'intérieur de l'abri.

B. Aux coins de l'abri, insérer un tube de ¾", ou une barre en métal de la même taille, au travers de l'œillet de l'ancre et visser l'ancre dans le sol.

Si le sol est trop dur, creuser un trou avec une pèle ou une pioche. **OPTIONNEL:** *Remplissez le trou de béton.*

C. Entourez le câble fournis dans l'œillet de l'ancre et autour de la charpente comme indiqué dans la illustration Sécurisez le câble avec la pince fournie.

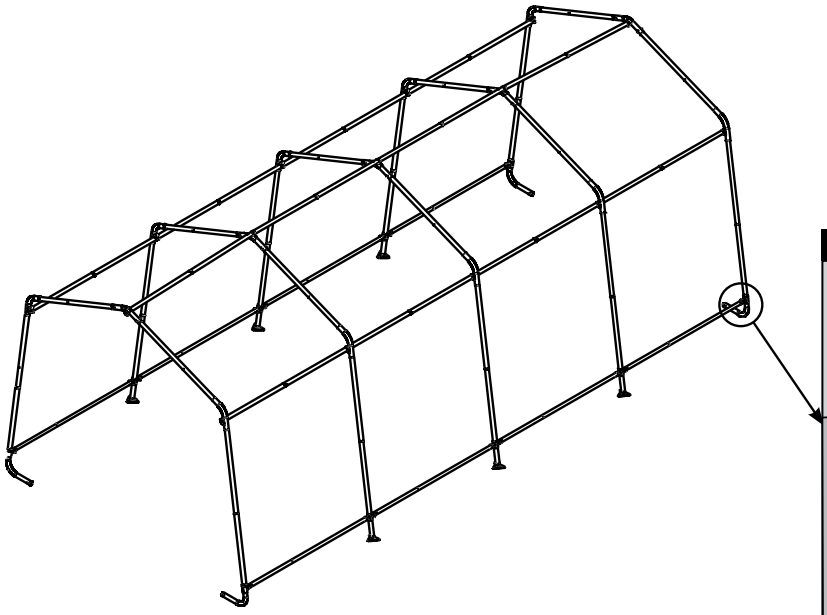

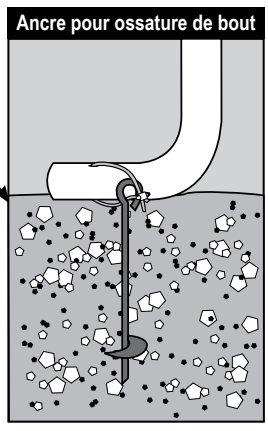

REMARQUE:
Les ancres foreuses de 15" sont pour utilisation temporaire uniquement! Pour de meilleurs résultats, Shelterlogic recommande l'utilisation de nos ancres ''Easy Hooks" (#10036 paquet de 4, #10035 paquet de 6 ou #10038 paquet de 8) ou ancres foreuses de 30" (#10075 paquet de 4, #10078 paquet de 6 ou #10079 paquet de 8), pour une installation plus solide et sécurisée.

Appeler le 1-800-524-9920 ou visitez www.shelterlogic.com pour plus d'information.

7. INSTALLATION DES PANNEAUX DE PORTE ET DE BOUT

A. Tenez le panneau en haut et au centre avec la partie blanche vers l'intérieur de l'abri. Entourer le bord de la toile autour de l'ossature et passez les tubes au travers de la fente déjà coupée dans la toile.

B. Déconnectez le tube a la point du toit de l'ossature. Ce tube doit passer au travers de l'espace de la toile, et doit être entre la sangle et l'ossature. Répétez l'étape B pour les tubes latéraux.

C. En bas, la ou la sangle sort de la poche de chaque coté du panneau, tirez sur la sangle pour tendre le panneau. **Faite bien attention de ne pas trop tirez sur la sangle pour évitez qu'elle disparaisse de l'autre coté du panneau.**

D. Insérez le crochet en "S" dans le trou du coin courbé de la jambe. Insérez la sangle dans le cliquet et tirez fort. Remontez le cliquet jusqu'à ce que la sangle s'enroule autour d'elle-même. **Positionnez le panneau de manière à ce qu'il soit bien centré sur l'abri.**

E. Serrez les cliquets, en alternant d'un coté à l'autre, jusqu'à ce que le panneau soit bien tendu.

Panneau à glissières: Les glissières doivent être fermées l'hors de l'installation.

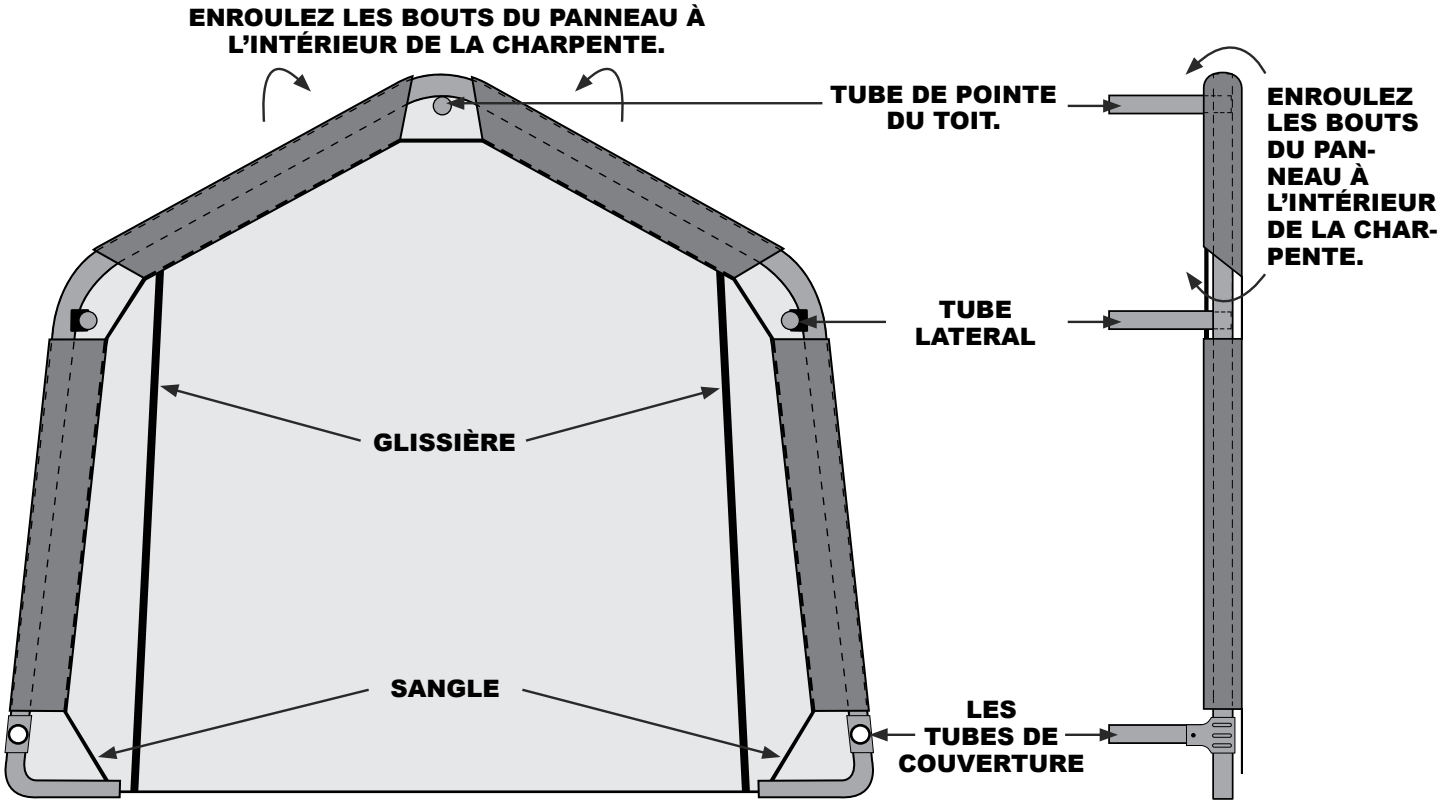
ENROULEZ LES BOUTS DU PANNEAU À L'INTÉRIEUR DE LA CHARPENTE.
TUBE DE POINTE DU TOIT.
ENROULEZ LES BOUTS DU PANNEAU À L'INTÉRIEUR DE LA CHARPENTE.
TUBE LATERAL
GLISSIÈRE
SANGLE
LES TUBES DE COUVERTURE
VUE INTÉRIEURE DE L'OSSATURE DE BOUT.
VUE DE COTÉ DE L'OSSATURE DE BOUT

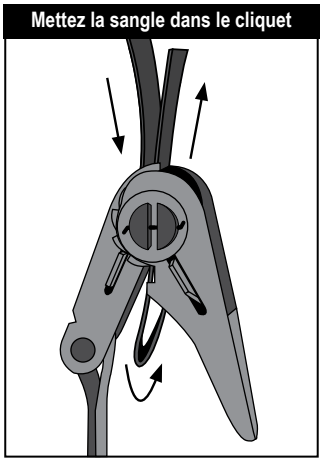

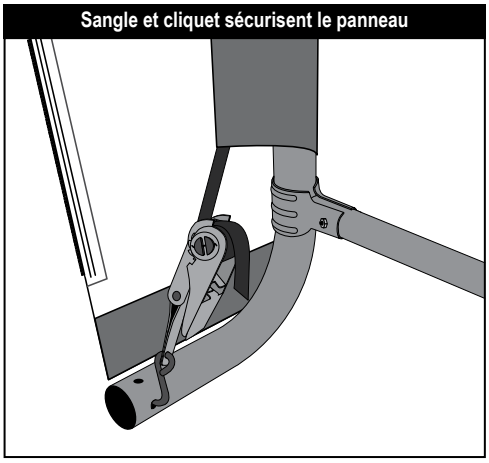

8. INSTALLER LA COUVERTURE PRINCIPALE AINSI QUE LES TUBES DE COUVERTURE

A. Étalez la couverture à coté de la charpente avec le coté avec les poches vers le sol, et les sangles près des coins avant et arrière de l'abri.

B. Tirez la couverture par-dessus l'abri. Le rebord devrait être égale aux 4 coins.

C. Insérez le crochet en ‘‘S" dans le trou du coin courbé de la jambe. Insérez la sangle dans le cliquet et tirez fort. Remontez le cliquet jusqu'à ce que la sangle s'enroule autour d'elle-même. **Faite bien attention de ne pas trop tirez sur la sangle pour évitez qu'elle disparaisse de l'autre coté du panneau.**

D. Détachez les tubes de couverture et glissez les dans les poches à chaque jambes, et ré-attachez les tubes avec les pinces. Répéter cela de l'autre coté. Appuyer sur les tubes de couvertures afin de bien tendre la couverture avant de bien sérer les boulons des pinces.

E. Vérifiez et resserrez les cliquets ainsi que les tubes de couverture de façon mensuelle pour s'assurer que la couverture soit bien tendue.

REMARQUE: *Le logo Shelterlogic doit être orienté comme montré.*

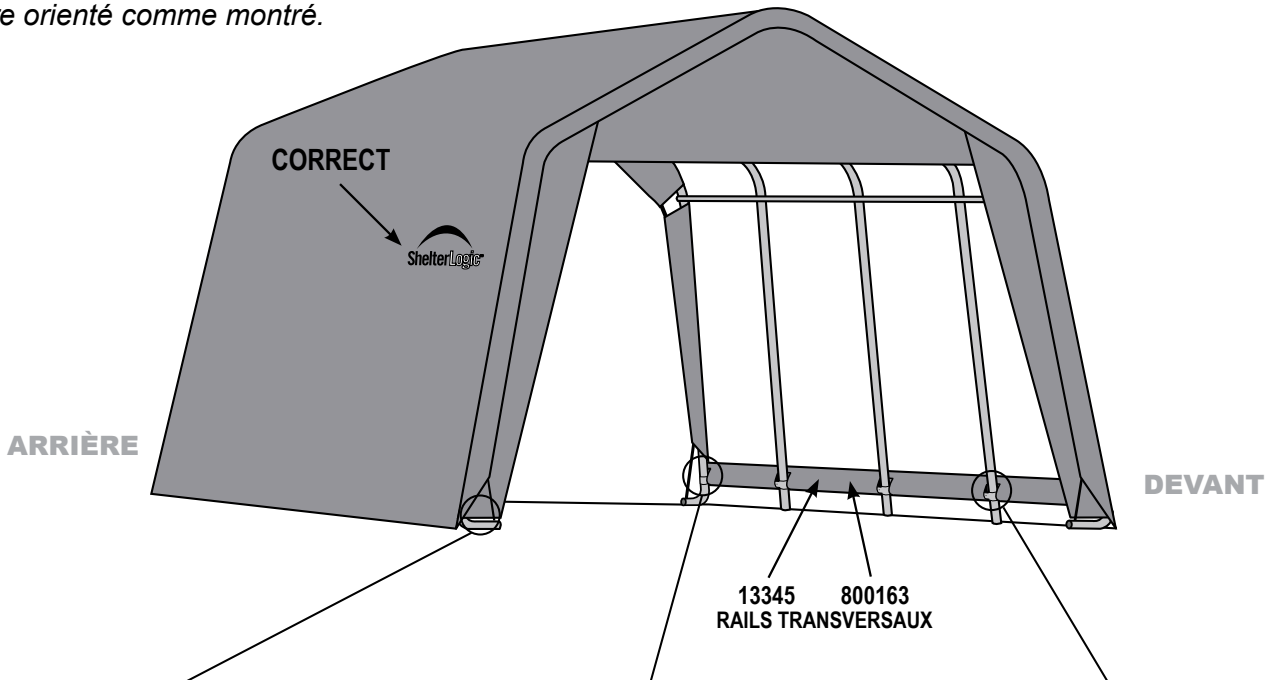

Sangle et cliquet sécurisent la couverture

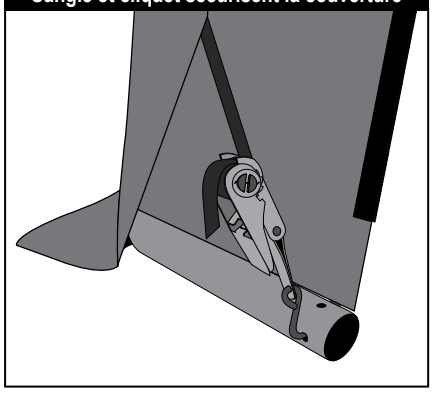

Pince pour tube de couverture de bout

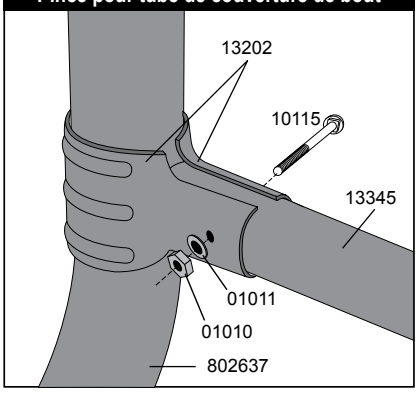

Pince pour tube de couverture du milieu

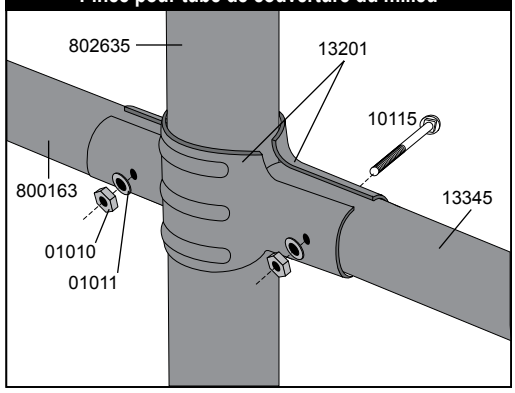

3 x 6,1 x 2,4m AutoShelter™
INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE EN ESPAÑOL

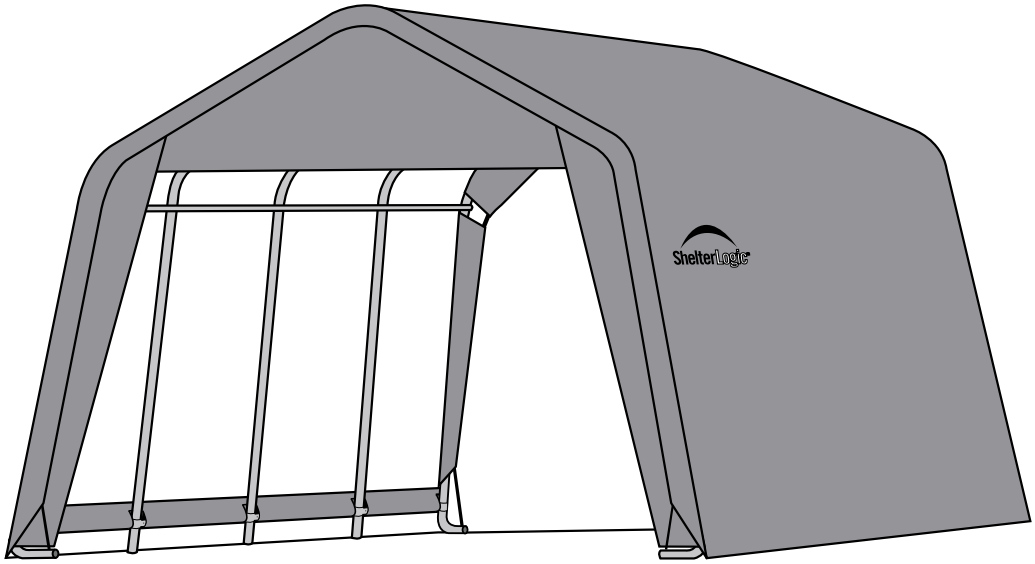

DESCRIPCIÓN	MODELO Nº
3 x 6,1 x 2,4m AutoShelter™ - Bronceado	62680

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

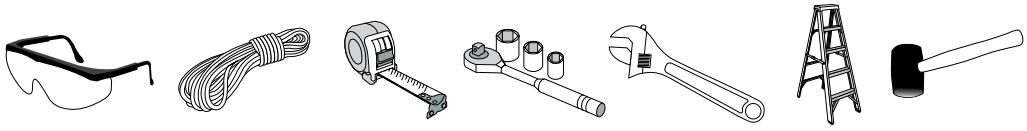

Por favor lea las instrucciones <u>COMPLETAMEMTE</u> antes de ensamblar. Este cobertizo DEBERÁ anclarse de forma segura. Verifique tubos más grande interiores de diámetro para tubos más pequeños. No VUELVA el PRODUCTO A LA TIENDA. Las Partes perdidas, Ayuda de Reemplazo o Asamblea, LLAMA el Servicio de atención al cliente:

<u>Antes de comenzar:</u> Se necesitan 2 o más personas para el ensamblaje. Tiempo aproximado: 2 horas.

ShelterLogic®
150 Callender Road
Watertown, CT 06795
www.shelterlogic.com

1-800-524-9970
Canada:
1-800-559-6175

ATENCIÓN:

Este producto del cobertizo se diseña con el material de más alta calidad disponible. Se diseña para caber la cubierta de tela de encargo de **ShelterLogic®, LLC** incluida. Los cobertizos de **ShelterLogic®, LLC** ofrecen almacenaje y la protección contra el daño causado por el sol, la lluvia ligera, la savia del árbol, excremento de animal o pájaros y la nieve ligera. Por favor ancle esta estructura de **ShelterLogic®, LLC** correctamente. Vea el manual para más detalles de anclaje. El anclaje apropiado, manteniendo la cubierta apretada y libera de nieve y la basura o desechos es la responsabilidad del consumidor. Por favor lea y entienda el detalle de la instalación, las advertencias y las precauciones antes de la instalación final. Si usted tiene cualquier pregunta llame el número del servicio de atención al cliente enumerado en la cubierta del manual. Refiera por favor a la garantía incluida con su compra.

PELIGRO:

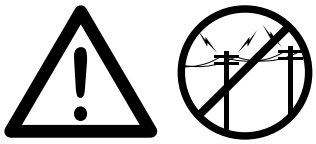

Antes de instalar consulte con su municipio sobre cos codigos que puedan tener sobre este tipo de cobertizo. Seleccione la localidad de su cobertizo cuidadosamente. Peligro: ***Aléjese de líneas de energía eléctrica.*** Revise que no haya líneas de energía eléctrica, ramas de árboles u otras estructuras que puedan descargar nieve, hielo o escurrimientos sobre su cobertizo. Compruebe para saber si hay tubos o alambres bajo tierra antes de empezar a vavar. NO cuelgue objetos del techo o de los cables de soporte.

ADVERTENCIA:

Riesgo de fuego. No fume o utilice aparatos con una flama descubierta en o alrededor del cobertizo. NO cuelgue objetos del techo o en los cables de soporte. Utilice implementos de fuego abierto dentro de o cerca del cobertizo. NO guarde líquidos inflamables (gasolina, querosina, propano, etc.) en su cobertizo. No exponga la parte superior o los lados de su cobertizo a un fuego abierto u otras fuentes de fuego. NO utilice parillas, fosas con fuego, aparatos para freír o para ahumar dentro del cobertizo.

PRECAUCIÓN:

Tenga cuidado al erigir el marco. Utilice gafas de seguridad durante la instalación. Asegure y emperne juntos los postes de arriba durante la asamblea. Guárdese de los extremos del poste.

ANCLAJE APROPIADOS DEL MARCO SON LA RESPONSIBILIDAD DEL CONSUMIDOR

ShelterLogic®, LLC no es responsable de daño a la unidad o al contenido. Por causas naturaces, cualquier cobertizo que no se ancle con seguridad tiene el potencial para volar lejos estropeando causando daño, y no se cubre bajo la garantía. Compruebe periódicamente las anclas para asegurar la estabilidad del cobertizo. **ShelterLogic®, LLC** no puede ser responsable de ningun cobertizo que arranque. NOTA: La cubierta de su cobertizo se puede quitar y almacenar rápidamente antes de condiciones atmosféricas severas. Si fuertes vientos o el tiempo severo se pronostica en su área, recomendamos el retiro de la cubierta.

PARTES DE REEMPLAZO, ENSAMBLAJE, ORDENES ESPECIALES:

Las piezas y los accesorios genuinos de recambio de **Shelterlogic®, LLC** están disponibles de la fábrica, incluyendo los kits de anclaje para casi cualquier uso, cubiertas del reemplazo, kits de pared y del recinto, kits del respiradero y de luz, tubos del marco, puerta de cremallera y otros accesorios. Todos los artículos son enviados de la fábrica directamente a su puerta.

¿PREGUNTAS - DEMANDAS - ÓRDENES ESPECIALES? LLAME NUESTRO TELÉFONO DIRECTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE EE.UU.: 1-800-524-9970 SERVICIO CLIENTE INTERNACIONAL: 001-860-945-6442 SERVICIO CLIENTE DE CANADÁ: 1-800-559-6175

HORAS DE OPERACIÓN: 8:30 AM-8:00 PM DE LUNES-VIERNES HORA DEL ESTE, 8:30 AM-5:00 PM DE SABADO-DOMINGO HORA DEL ESTE

CUIDADO Y LIMPIEZA:

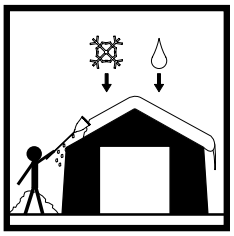

Una cubierta apretada asegurará funcionamiento y una vida más larga. Mantenga siempre una cubierta apretada. La tela floja puede acelerar la deterioración de la cubierta. Quite inmediatamente cualquier nieve o hielo acumulada en la estructura de la azotea con una escoba, fregona o otro instrumento suave. Tenga mucho cuidado al quitar nieve de la cubierta y siempre desde fuera de la estructura. No utilice el blanqueo o los productos abrasivos ásperos para limpiar la cubierta de tela. La cubierta se puede limpiar fácilmente con el jabón y agua. No utilice las herramientas o los instrumentos duro-afilados como los rastrillos o las palas para quitar nieve. Esto podía dañar y causar punturas a la cubierta.

GARANTÍA:

Este cobertizo lleva una garantía limitada completa contra defectos en la ejecución de ser hechas. **Shelterlogic®, LLC** autoriza la garantía al comprador original que si está utilizado correctamente e instalado, el producto y todas las piezas asociadas, están libres de defectos del fabricante por un período de:

1 AÑO PARA LA TELA DE LA CUBIERTA, LOS PANELES DE EXTREMO Y EL MARCO

El período de garantía se determina mediante la fecha cuando se embarque de **ShelterLogic®, LLC**, para compras hechas directamente en la fábrica o la fecha de compra cuando se adquiere con un detallista autorizado, (por favor guarde su copia del recibo de compra). Si se encuentra que este producto o cualquiera de sus partes asociadas tienen algún defecto o faltan partes al momento de recibir el producto, **Shelterlogic®, LLC** reparará o reemplazará, de acuerdo a su opción, la parte defectuosa sin costo alguno para el comprador original. Partes de reemplazo o partes reparadas serán cubiertas durante el tiempo restante el Período de la Garantía Original Limitada. Todos los costos de embarque serán la responsabilidad del cliente. Las partes y reemplazos se mandarán por cobrar. Se deben de guardar los materiales de embalaje originales para el embarque de regreso. Si su compra la efectuó con un representante local, todas las reclamaciones deben de tener una copia del recibo original. Después de la compra, por favor llene y mande su tarjeta de garantía para así registrar su producto.

Protegida por una o más de las siguientes Patentes de EE.UU. y patentes pendientes: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

3 x 6,1 x 2,4m AutoShelter™ Las Partes Listan - Modelo nº 62680

Descripción de los Prouductos:	Cantidad	Pieza No.
 *Le Tube de Chevron 107,4 cm (42 1/4 po)*	10	802632
 *Rail Transversal, Swedge 80,9 cm (31 3/4")*	21	800599
 *Rail Transversal, no Swedge 77,8 cm (30 5/8")*	3	800598
Rail Transversal de 92,4 cm (36 3/8 po)	8	800163
 *Rail Transversal de 61 cm (24 1/4 po)*	8	13345
 *Postes Verticales, 90,2 cm (35 1/2 po)*	10	802633
Postes Verticales, Swedge de 76,8 cm (30 1/4 po)	4	802634
 *Tubo Vertical Mediano, Swedge de 103.3 cm (40 11/16 po)*	6	802635
La Pierna del rincón Dobla	4	802637
Tome Partido Conector	10	802631
Conectores Primeros	5	800600
Plato de acero de Pie	6	12270
ShelterLock™ Bloque Estabilizador	10	800597
Trinquete	8	10240
 *Pernos Principales Redondos 6,3 x 76,2 mm (1/4 x 3 po)*	5	802630
Cerrojos 6,4 x 41,2 mm (1/4 x 1-5/8 po)	48	10115
Cerrojos 6,4 x 47,6 mm (1/4 x 1-7/8 po)	30	03032
 *Cerrojos 6,4 x 85,7 mm (1/4 x 3 3/8 po)*	10	802497
Junta de Culata 6,4 mm (1/4 po)	16	01011
Nueces 6,4 mm (1/4 po)	93	01010
Cuerdas de Amortiguador Auxiliar Blancas *(Para dejar la puerta abierta)*	2	10066
Casquillos de Perno (Pour boulou 802497)	10	10150
 *Abrazadera de 3 Maneras De Baranda de Cobertura*	12	13201
Abrazadera de 4 Maneras De Baranda de Cobertura	8	13202
Cubierta	1	802490
 *Puerta de 2 Cremalleras*	1	802492
Panneau arrière (solide)	1	802491
Temporarias Anclas de Taladro 38,1 cm (15 po)	4	10014
Cablegrafie longitudes 30 cm (12 po)	4	10015
El cable Sujeta	4	10016

1. DIAGRAMA DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO



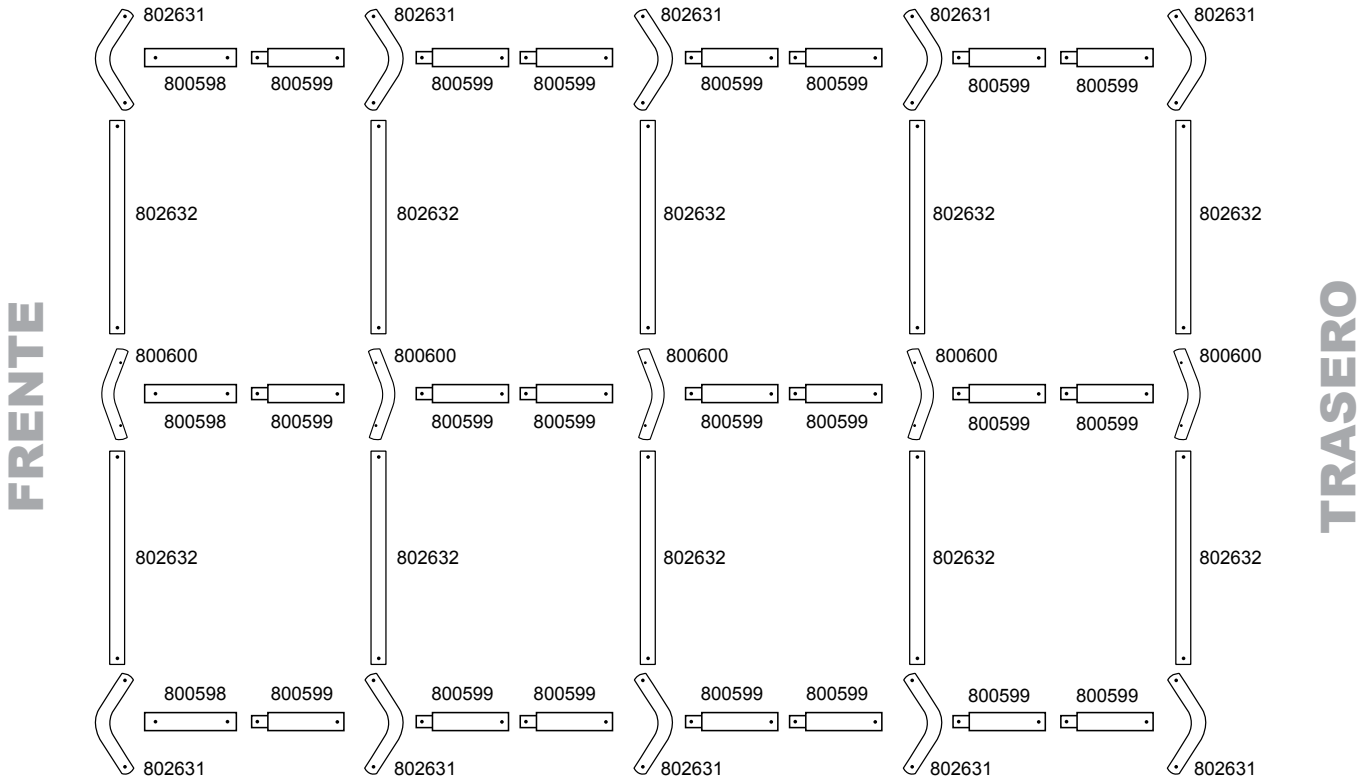

2. ENSAMBLE EL TECHO *Utilice los pernos según las indicaciones de ilustraciones*

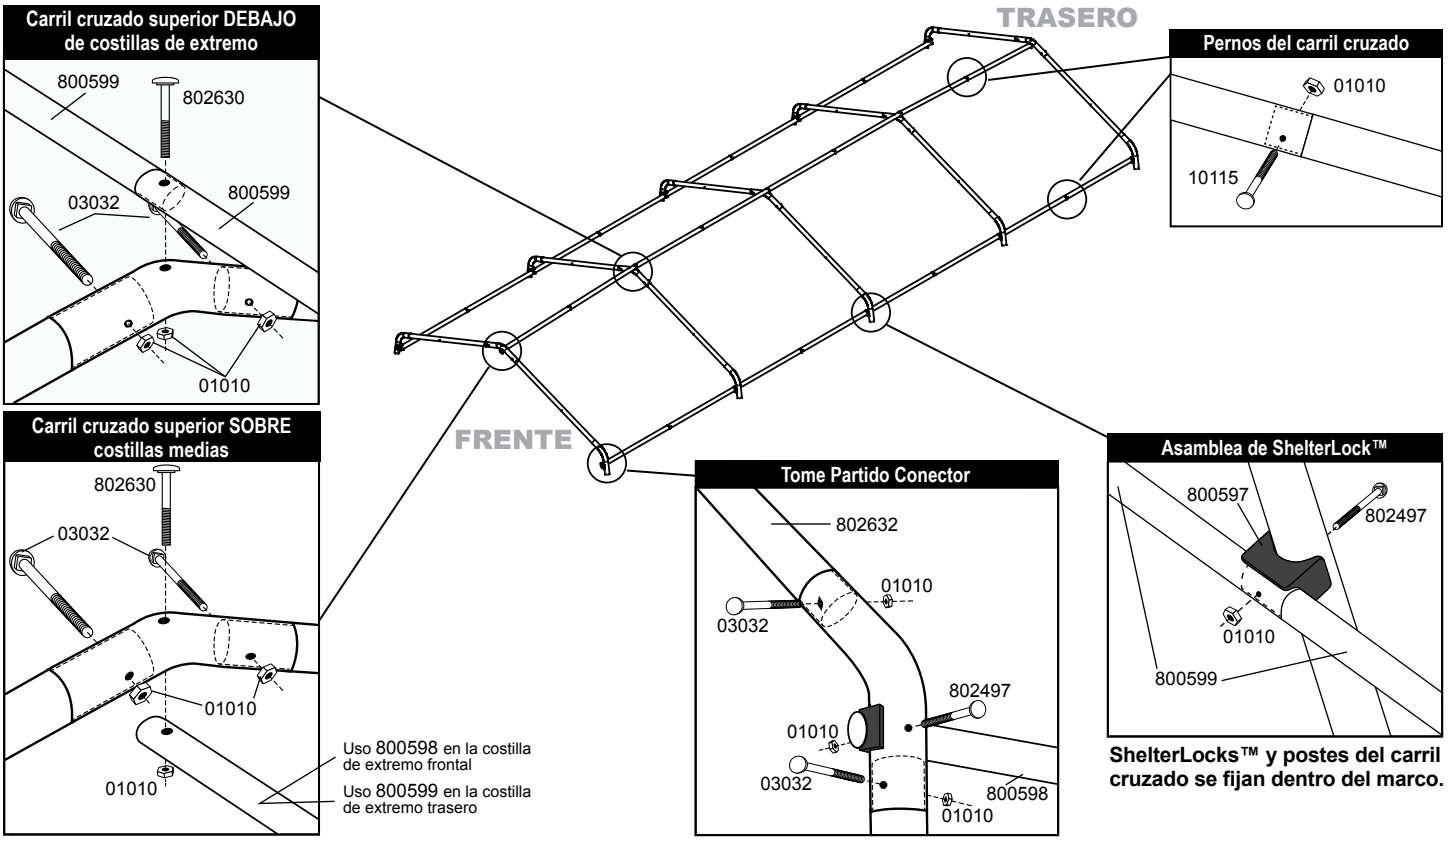

3. ENSAMBLE LOS PUNTALES RECTOS Y LAS PATAS

Utilice los pernos según las indicaciones de ilustraciones.

A. Monte las piernas de la esquina y las piernas medias.

B. Ate las piernas con los pernos en un lado del marco de la azotea.

C. Ate las piernas restantes con los pernos al lado opuesto del marco de la azotea.

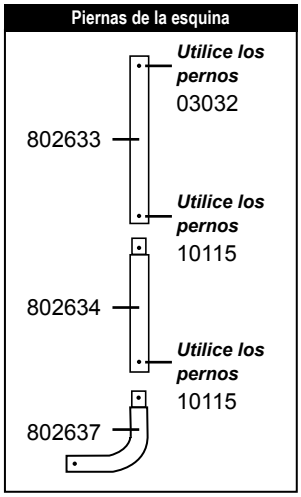

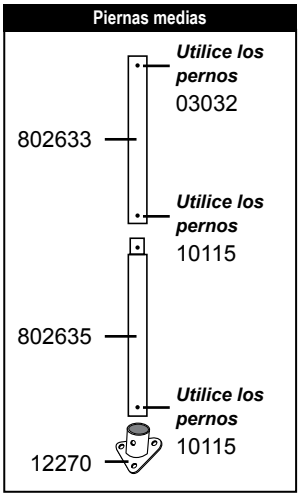

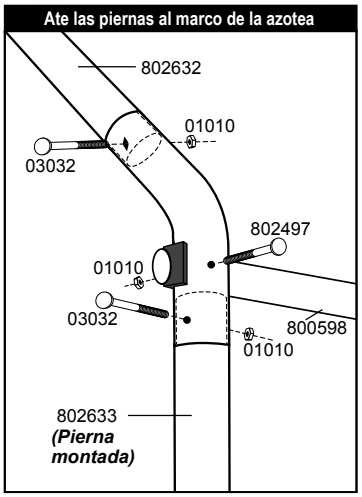

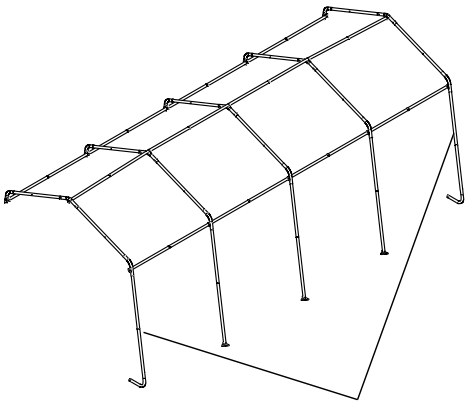

Piernas de la esquina

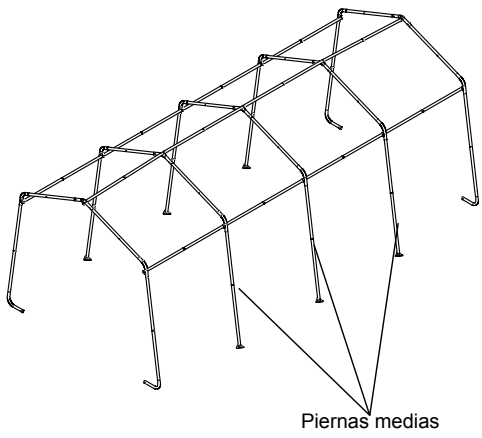

Piernas medias

4. MONTE LOS CARRILES DE LA CUBIERTA

A. Coloque los largueros de cubierta (800163, 13345) en cada puntal y asegúrelos con una abrazadera de cubierta.

B. Deslice los largueros de cubierta de modo que estén a 20,3 cm (8 pulgadas) de la tierra y apriete los pernos.

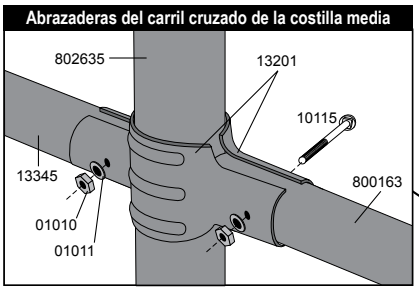

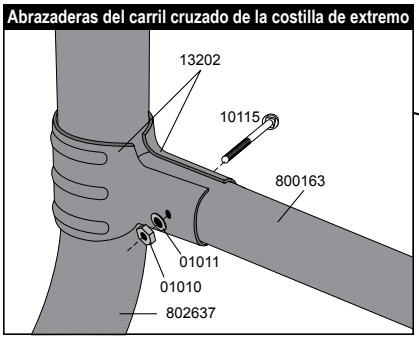

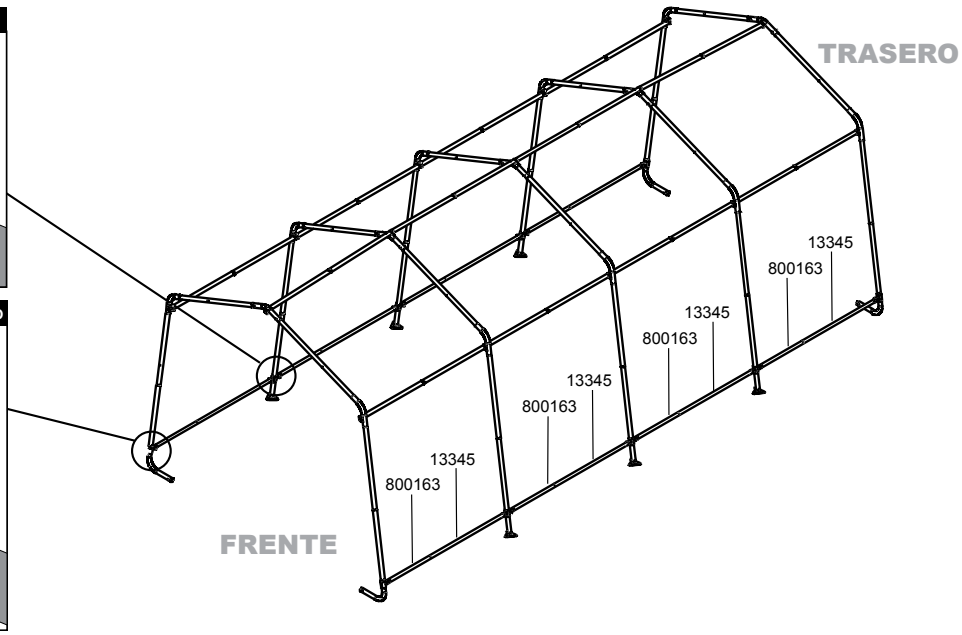

5. AJUSTANDO EL MARCO CUADRADO

A. Ponga el marco en la localización final, que debe estar plano y nivel los mas que sea posible.
B. Medida a través de esquinas opuestas. Estas dos distancias deben ser iguales dentro de 2,5 cm (una pulgada).
C. Verifique que mida 3 m (12 pies).

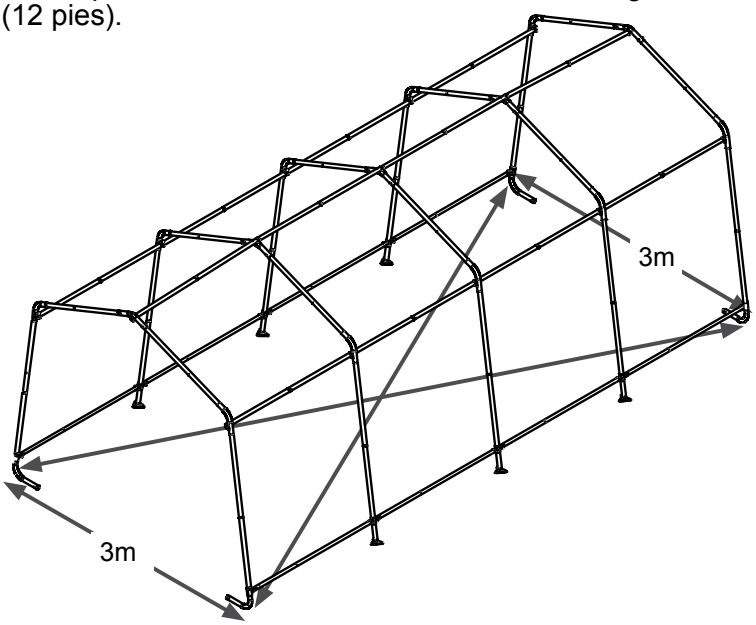

6. ANCLA CORRECTAMENTE EL MARCO

NOTA: Verifique que la cubierta esté correctamente colocada en la estructura. El logo ShelterLogic® debe alinearse entre las esquinas de la parte frontal izquierda y trasera derecha cerca del larguero superior. Si el logo no queda legible, la cubierta no ha sido colocada de forma correcta sobre la estructura.

A. Las anclas se deben colocar dentro del refugio en las esquinas del refugio.

B. Inserte una tubo o barra de acero de ≤ pulgadas = 1.905 centimetros a través del ojeteador del taladro y atornilla el ancla en la tierra hasta que el ojeteador se está pegando fuera de la tierra por 1-2 pulgadas = 2.54-5.08 centimetros para que pueda ser anclado a las piernas.

Si la tierra es demasiado dura, cave un hoyo con una herramienta de pala o de poste. **OPCIONAL:** *Llene con cemento.*

C. Envuelva el cable proporcionado a través del ojeteador del ancla y alrededor del marco como se muestra abajo. Asegure el cable con las abrazaderas proporcionadas.

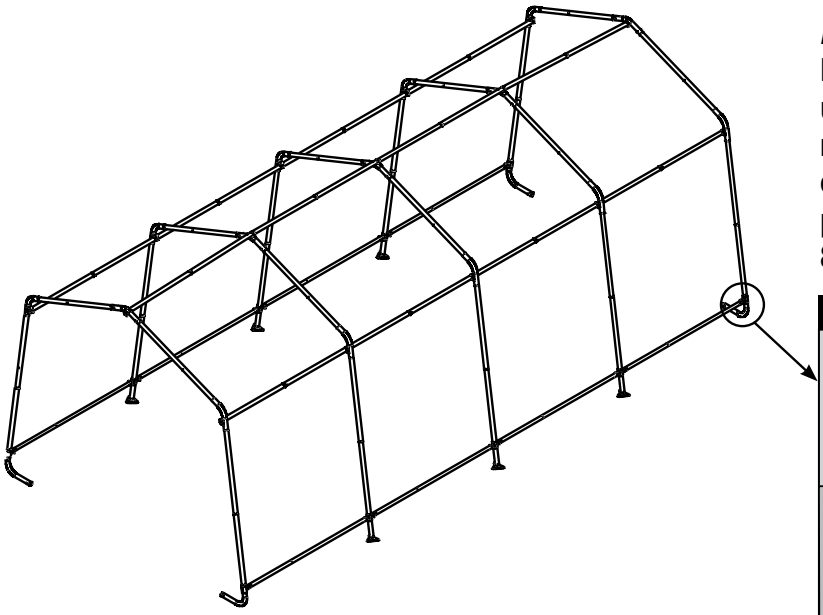

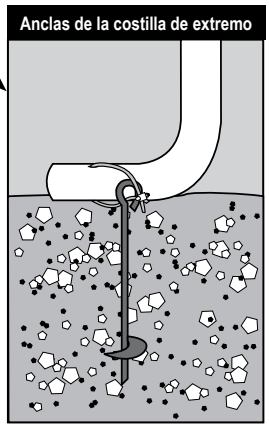

NOTA:
Los taladros de 15" pulgadas están para el uso temporal solamente! Para los mejores resultados ShelterLogic recomienda el usar de nuestros Ganchos Fáciles (#10036 4-paquetes, #10035 6-paquetes, o #10038 8-paquetes) o Taladros de 30" pulgadas (#10075 4-paquetes, #10078 6-paquetes, o #10079 8-paquetes) para una instalación más fuerte y más segura.

Llama 1-800-524-9920 o visita www.shelterlogic.com para más información.

7. PUERTA E INSTALACIÓN DEL PANEL SÓLIDO DE EXTREMO

A. Sostenga el panel de extremo en el centro superior con el revestimiento superficial interno blanco dentro del cobertizo. Envuelva los bordes del panel de la tela alrededor de la costilla de extremo y pase los carriles entre los boquetes en la tela.

B. Desconecte el carril superior de la costilla de extremo. El carril cruzado superior debe pasar entre el boquete en la tela, y estar entre el marco de las correas y de la costilla. Repita el paso B para los carriles cruzados laterales.

C. En la parte inferior, donde las correas salen del bolsillo en cada lado del panel de extremo, tire de las correas para quitar la holgura.

Tenga cuidado de no tirar de las correas a través del otro lado del bolsillo.

D. Inserte el gancho “S” - en el trinquete a través del agujero en la curva de la pierna. Inserte las correas en el huso del trinquete y tire firmemente. Enrolle el trinquete de modo que las correas se traslapen. **Coloque el panel de extremo para centrarlo en el edificio antes de completamente apretar el panel de extremo.**

E. Apriete los trinquetes, alternando a partir de un lado al otro, hasta que se centre el panel de extremo y este firmemente.

Los paneles de la puerta de cremallera: Las cremalleras deben ser cerradas al apretar el panel de extremo.

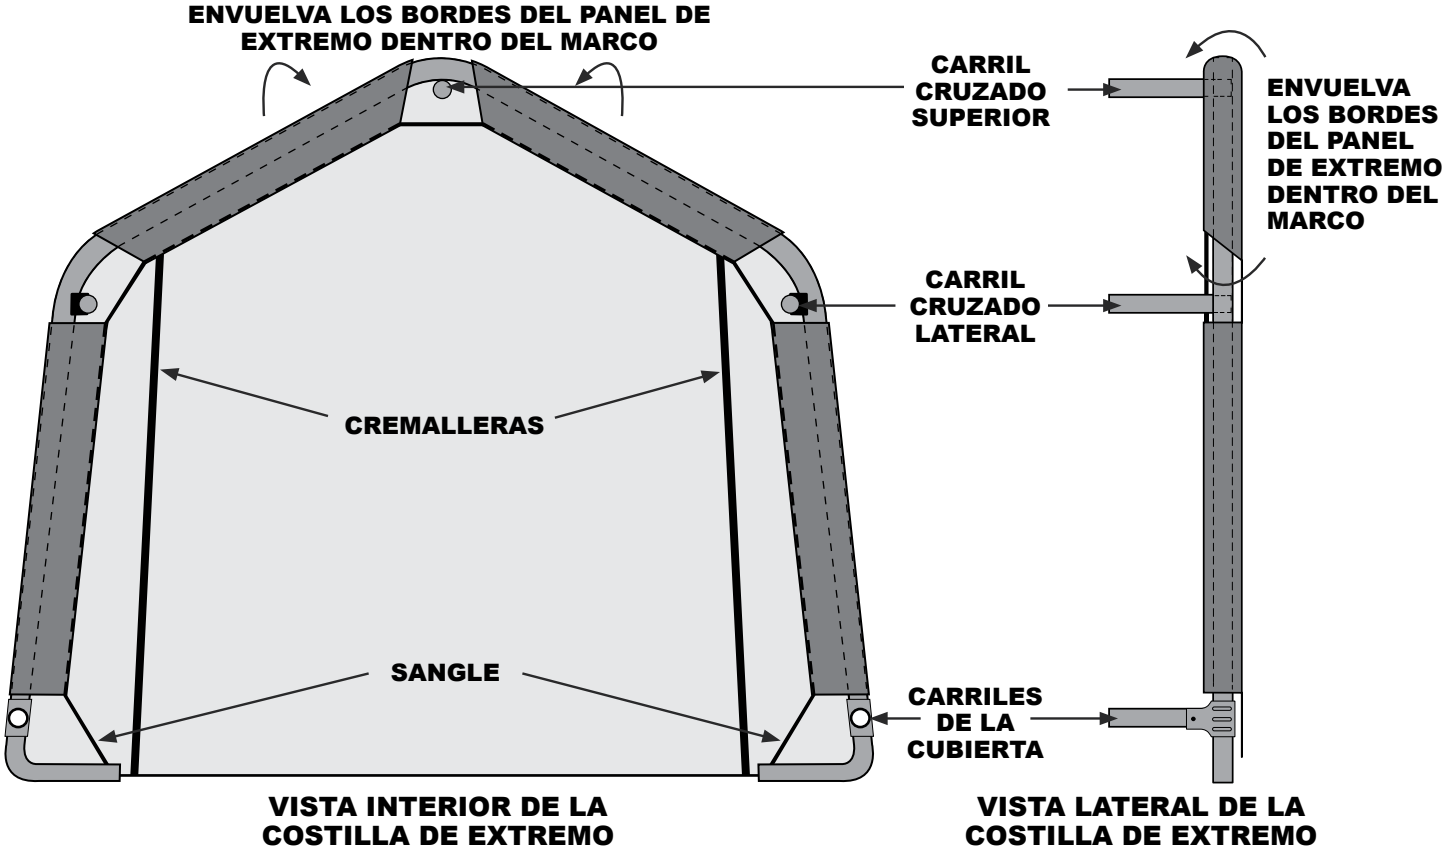
ENVUELVA LOS BORDES DEL PANEL DE EXTREMO DENTRO DEL MARCO
CARRIL CRUZADO SUPERIOR
ENVUELVA LOS BORDES DEL PANEL DE EXTREMO DENTRO DEL MARCO
CARRIL CRUZADO LATERAL
CREMALLERAS
SANGLE
CARRILES DE LA CUBIERTA
VISTA INTERIOR DE LA COSTILLA DE EXTREMO
VISTA LATERAL DE LA COSTILLA DE EXTREMO

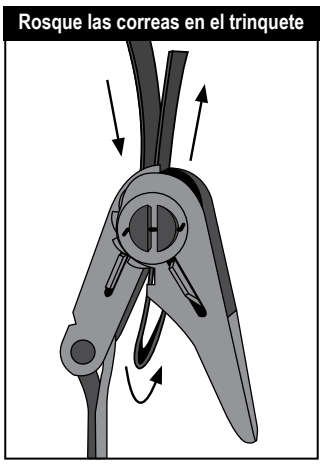

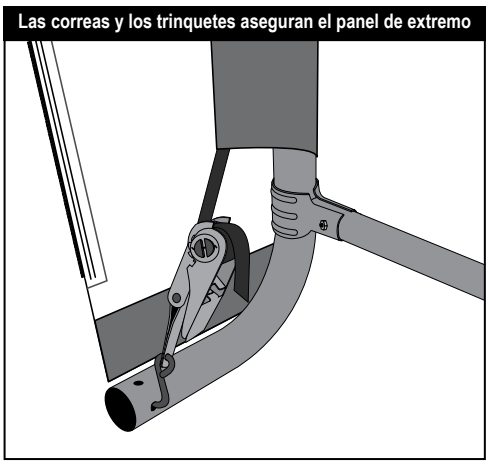

8. COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA Y DE LOS LARGUEROS DE LA CUBIERTA

A. Coloque la cubierta en la tierra al lado de la estructura con la parte interior de la cubierta (el lado con los compartimientos para el tubo) orientada hacia abajo y el lado del tejido del frente y posterior de la esquina de la unidad.

B. Hale la cubierta sobre la estructura. Debe haber una cantidad igual de proyección en las cuatro esquinas.

C. Inserte el gancho en “S" del trinquete en el agujero del codo de la pata. Inserte el tejido en el eje del trinquete y hale hasta que apriete. Déle vuelta al trinquete hasta que el tejido se solape sobre sí mismo.

D. Desmonte los largueros de la cubierta y deslícelos a través de los compartimientos de tela en cada pata y vuelva a asegurar con abrazaderas. Repita para el otro lado. Presione hacia abajo en los largueros de la cubierta para apretar la cubierta antes de apretar los pernos completamente.

E. Verifique y apriete los trinquetes y los largueros transversales mensualmente para comprobar que la cubierta quede apretada.

NOTA: *La insignia de ShelterLogic®*
se debe orientar como se muestra abaj.